

PREMIUMDX
ギーツバスターX
G E A T S B U S T E R X

の遊び方


セット内容

ギーツバスターX本体…1 刀身パーツ…1

各部名称

【正面】

刀身パーツ

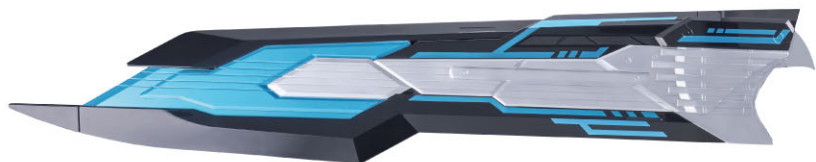


【天面】



ロック解除ボタン

ギーツバスターX本体

【正面】

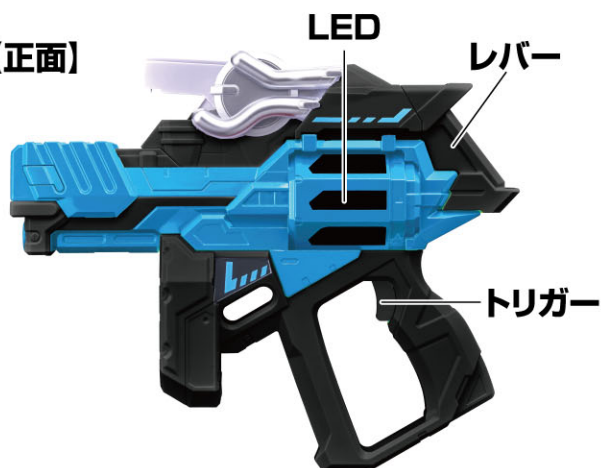

ロック解除ボタン ジョイント

【背面】



【前側】

ボタン



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

ボタン電池の交換

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

①本体の電池ぶたを取り外します。

- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個（LR44・別売り）を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

LR44 × 3

ボタン電池（LR44）3個使用（付）

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

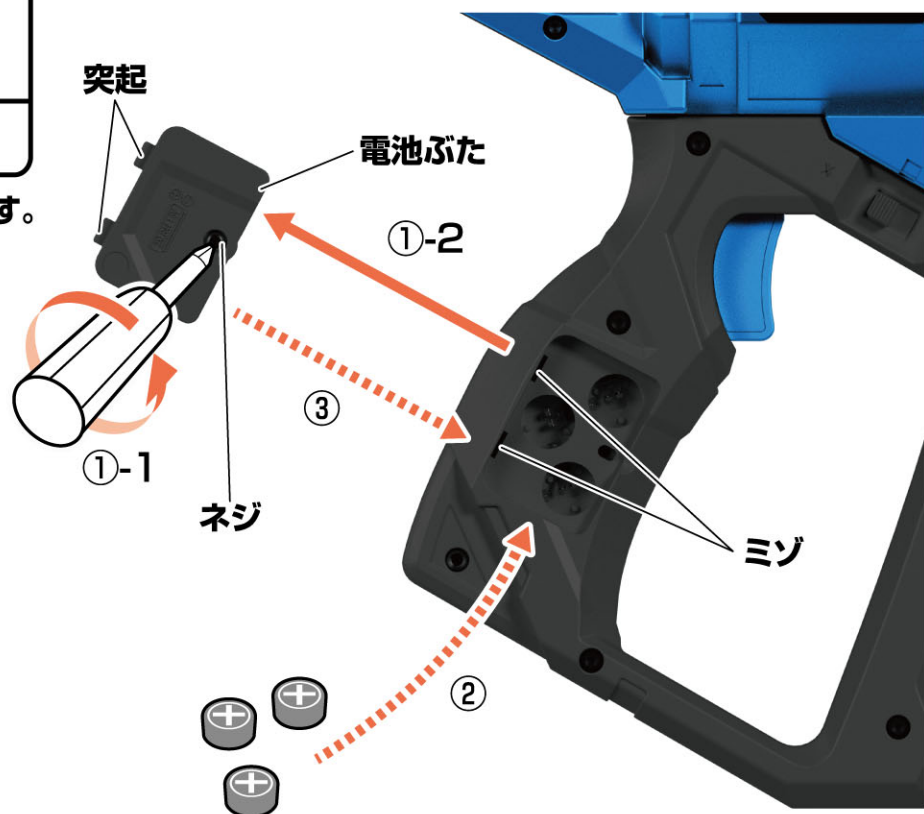

電源の入れ方


①電源スイッチを**一段階**スライドさせます。
（X=OFFとO=ONの間で止めます。）

➡「起動音」が鳴り、**剣撃モード**で起動します。

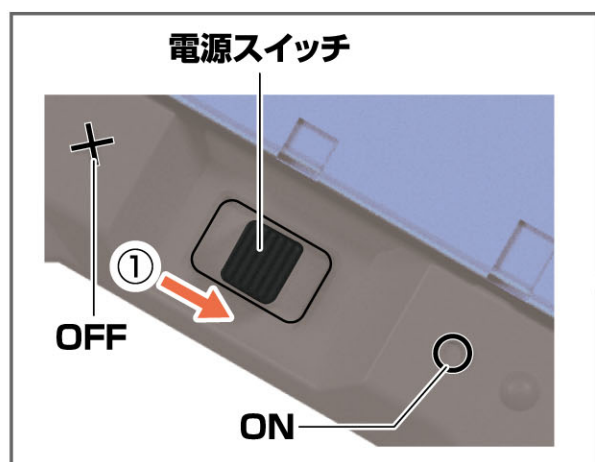

②電源スイッチを**二段階**スライドさせます。
（O=ONまでスライドさせます。）


➡「起動音」が鳴り、**銃撃モード**で起動します。

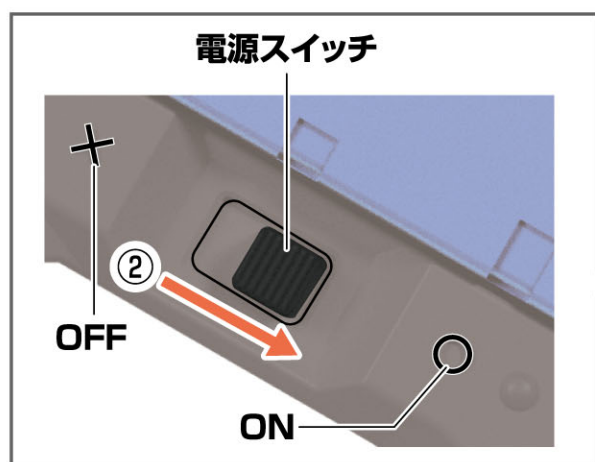


刀身パーツの取り付け方/取り外し方

取り付け方

- ① 本体背面のロック解除ボタンを押しながら、ジョイントを上起こします。

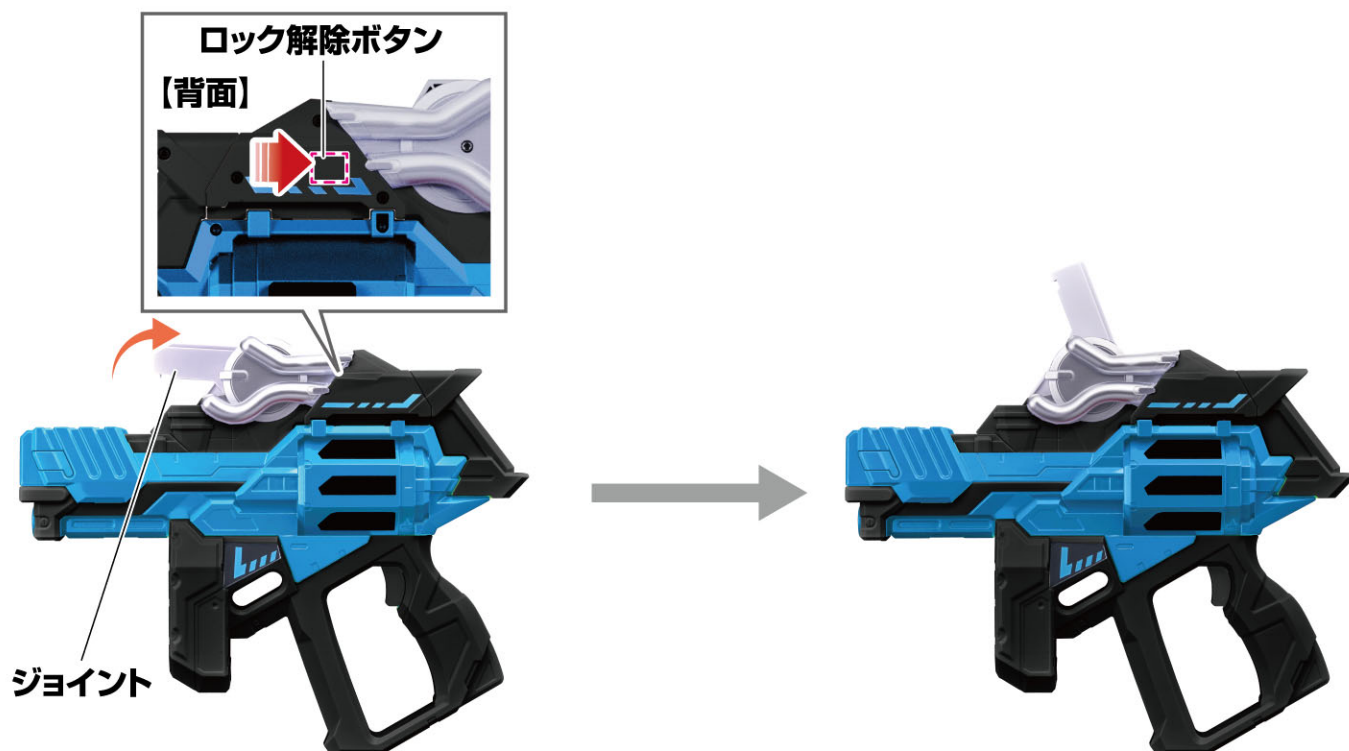


- ② 刀身パーツを本体に挿し込みます。

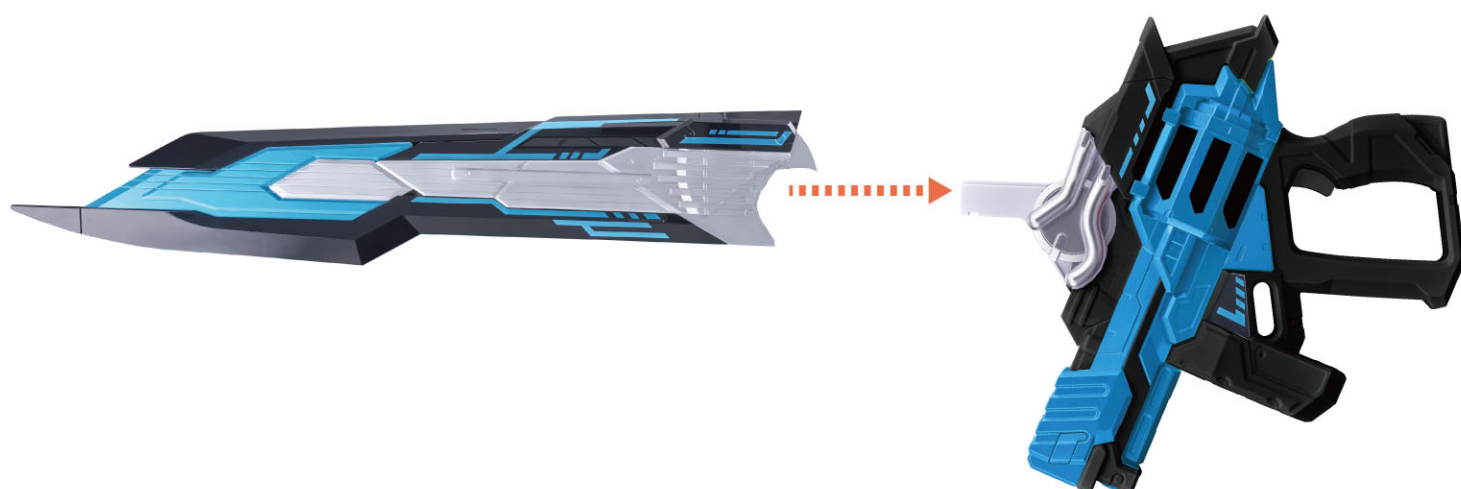



取り外し方

刀身パーツのロック解除ボタンを押しながら引き抜きます。

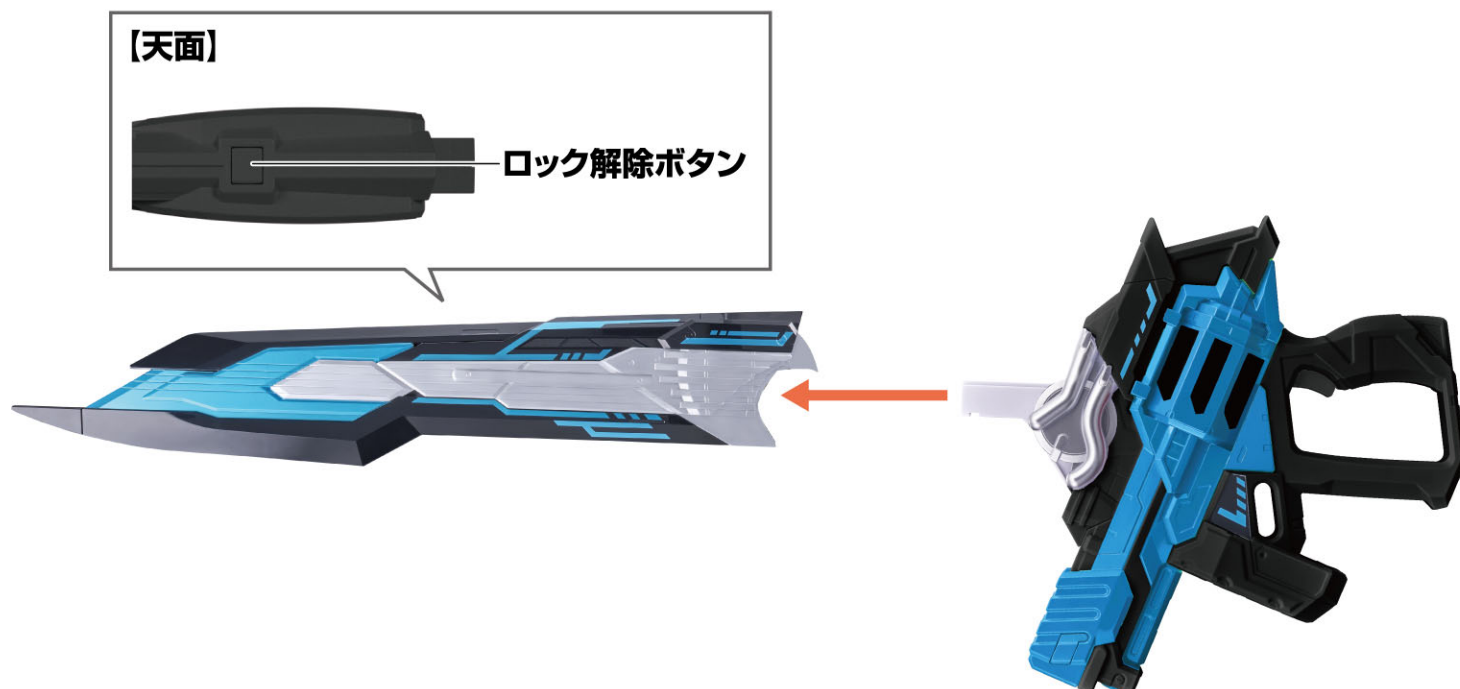

モードの切り替え方

起動中、電源スイッチの位置を変えることで、
電源を切らずに剣撃/銃撃モードの切り替えができます。

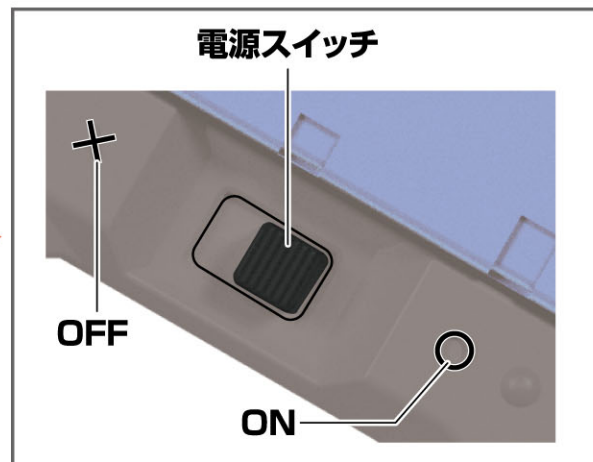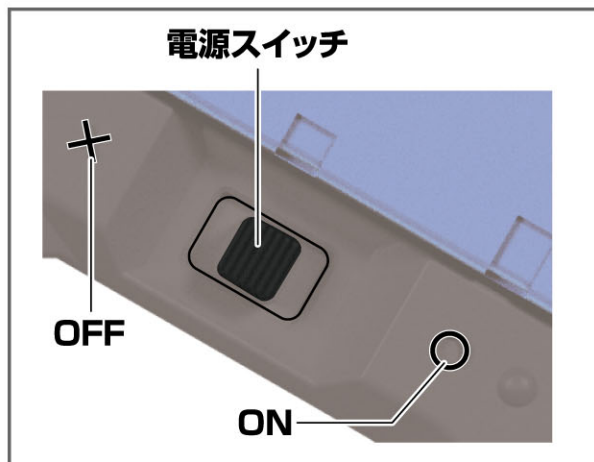

1. 剣撃モード

トリガーを押します。

→剣撃音が鳴ります。



トリガーを押した後、

剣撃音が鳴り終わるまで押し続け、離します。

→投擲音が鳴ります。



2. 銃撃モード

トリガーを押します。

→銃撃音が鳴ります。

※トリガーを押し続けると、
連射銃撃音が鳴ります。



必殺技遊び

①レバーを引きます。

➡必殺待機音が鳴ります。


②トリガーを押します。

➡剣撃モード:トリガーを押す長さによって、発動する音声が変わります。

短押し⇒剣撃必殺技音①が鳴ります。

長押し⇒剣撃必殺技音②が鳴ります。

銃撃モード:銃撃必殺技音が鳴ります。

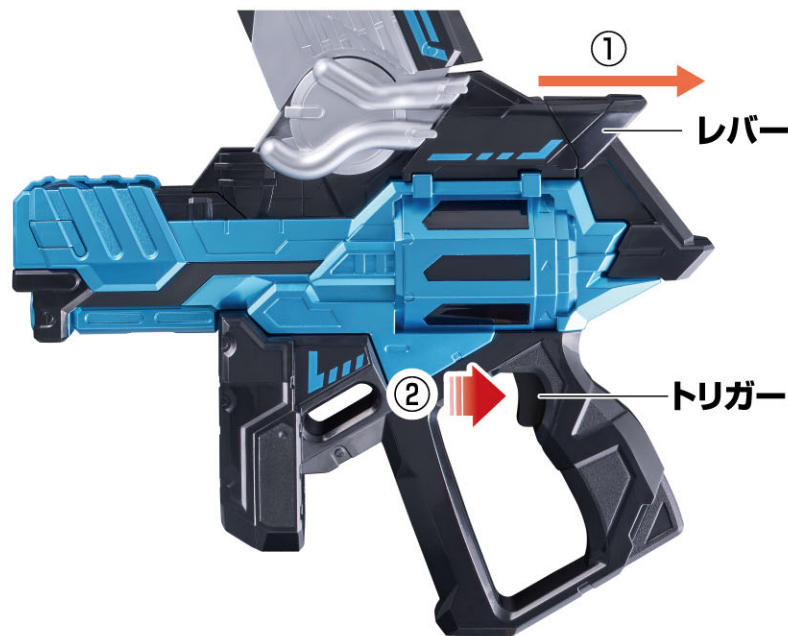

巨大化遊び

①ボタンを押します。

➡巨大化音が鳴り、
巨大化状態に移行します。

②再度ボタンを押します。

➡巨大化状態解除音「Xギーツ!」が鳴り、
通常状態に戻ります。

- 巨大化状態では剣撃音、銃撃音が変化します。
- 剣撃モードでは、トリガー短押し時と長押し時で異なる剣撃音が発動します。
- 銃撃モードで発動する音声は、トリガー短押し時の1種類のみです。
- 巨大化状態ではレバーは反応しません。

