対象年齢3才以上

まわして変身！ ティアアルカナロッド

取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明（本サイト）は必ずお読みください。

⚠ 警　告　（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意　（ちゅうい）

●カードパーツの回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●カードパーツが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

くちにいれない

あそぶまえに

セット内容と各部名称


ティアアルカナロッド…1個



プリキュアマコトジュエル
（キュアアルカナ・シャドウ変身ver.）…1個



電池の入れ方

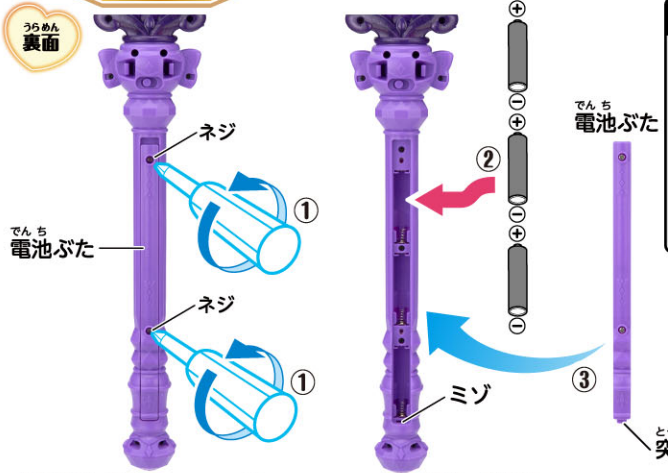

①本体裏面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

②単4乾電池3本（別売り）を⊕⊖を間違えないように入れてください。

③電池ぶたの突起と本体のミゾをあわせ、ネジを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

●アルカリ電池専用　単4 ×3　単4乾電池3本使用（別売り）

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが✕（OFF）になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れ方



本体裏面の電源スイッチを✕から○にすると電源が入ります。

※あそび終わったら電源スイッチを✕（OFF）にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

起動後の待機状態で約30秒間、変身後の待機状態で約30秒間無操作の場合、「また会いましょ」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた
カード回転部を回転させる、またはプリキュアマコトジュエルを付け外しします。

あそぶまえに

プリキュアマコトジュエルの着脱方法

※本品は不意にマコトジュエルが外れないように、ロック機構があります。取り付ける際はしっかりと、必ず奥まで差し込んでください。

取り付け方

本体正面のプリキュアマコトジュエル取り付け部に対して垂直に取り付けます。
取り付けが難しい場合は、本体背面の取り外しレバーを指で挟みながら取り付けてください。



取り外し方

本体背面のプリキュアマコトジュエル取り外しレバーを指で挟みながら、プリキュアマコトジュエルを垂直に取り外します。



あそびかた

キュアアルカナ・シャドウに変身！

付属のプリキュアマコトジュエルであそぼう！

① 付属のプリキュアマコトジュエルをセット！音楽が流れるよ！



② 変身BGMに合わせてカードを3回回そう！



※プリキュアマコトジュエルはキメ技が完了するまでつけたままにしてください。途中で外すと、音声の再生が停止します。

③ キュアアルカナ・シャドウに変身！



キメ技を出そう！

① 変身が完了した状態で、プリキュアマコトジュエルを装着したままカードを回してね！



② キメ技発動！



キュアアルカナ・シャドウ&マシュタンのボイスをきこう!

1 プリキュアマコトジュエルを外した状態で、カードを回してね!



2 キュアアルカナ・シャドウ&マシュタンのボイスがきけるよ!



すべてのプリキュアマコトジュエルを認識!

別売りのプリキュアマコトジュエルをセットして、特別な音声を聞こう!



付属のプリキュアマコトジュエルを別売りの商品にセット!

※画像はイメージです。※セット内容以外は別売りです。



くるっと変身! 別売り
ジュエルキュアウォッチ

のぞいてみつめてジュエルで浄化♪ 別売り
プリキットミラールーペ

対象年齢3才以上

まわして変身！ シャインアルカナロッド

取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション　©2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会
MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明（本サイト）は必ずお読みください。

【シャインアルカナロッドよくあるご質問】 ➡ バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

⚠ 警　告　（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意　（ちゅうい）

●花びらを開くときは、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●電池（別売り）、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。※画像はイメージです。


くちにいれない

あそぶまえに

セット内容と各部名称

シャインアルカナロッド…1個



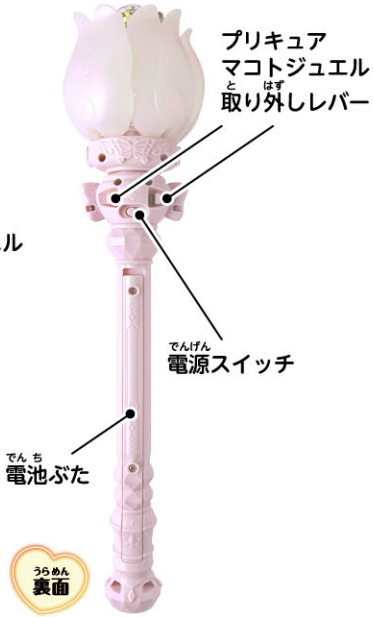

プリキュアマコトジュエル（キュアアルカナ変身ver.）…1個



プリキュアマコトジュエル（キュアアルカナ浄化ver.）…1個



プリキュアマコトジュエル（名探偵 プリキュア!浄化ver.）…1個




プリキュアマコトジュエル（名探偵 プリキュア!ムービー浄化ver.）…1個




電池の入れ方

●アルカリ電池専用　単4 ×3　単4乾電池3本使用(別売り)

裏面

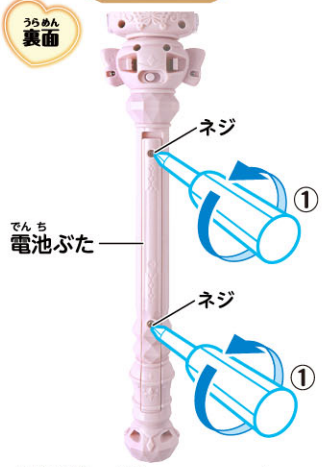

①本体裏面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

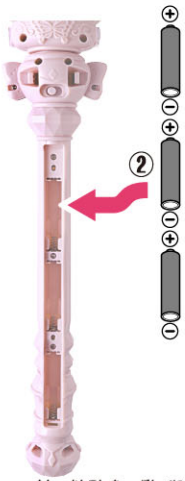

②単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖を間違えないように入れてください。



③電池ぶたの突起と本体のミゾをあわせ、ネジを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。


! 必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ×(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れ方

本体裏面の電源スイッチを×から○にすると電源が入ります。

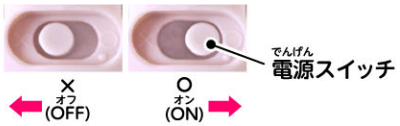

※あそび終わったら電源スイッチを×(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

起動後の待機状態で約30秒間、変身後の待機状態で約30秒間無操作の場合、「また遊びましょ」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた　花びら回転部を回す、またはスイッチを押します。

あそぶまえに

プリキュアマコトジュエルの着脱方法

※本品は不意にマコトジュエルが外れないように、ロック機構があります。取り付ける際はしっかりと、必ず奥まで差し込んでください。

取り付け方

本体正面のプリキュアマコトジュエル取り付け部に対して垂直に取り付けます。取り付けが難しい場合は、本体背面の取り外しレバーを指で挟みながら取り付けてください。



取り外し方

本体背面のプリキュアマコトジュエル取り外しレバーを指で挟みながら、プリキュアマコトジュエルを垂直に取り外します。



花びらの開き方・閉じ方

開き方

花びら展開部を矢印の方向にまわすと開きます。



閉じ方

花びら展開部を矢印の方向にまわすと閉じます。



キュアアルカナに変身！

付属のプリキュアマコトジュエルであそぼう！

1 プリキュアマコトジュエル（キュアアルカナ変身ver.）をセット！
音楽が流れるよ！





2 変身BGMに合わせて花びらを開いて



3 ボタンを3回押そう！



4 再び花びらを閉じて、キュアアルカナに変身！



※プリキュアマコトジュエルはキメ技が完了するまでつけたままにしてください。
途中で外すと、音声の再生が停止します。

真実を照らす白き光
名探偵キュアアルカナ！

百合の花をひらいて
キュアアルカナに変身！

小技を出そう！

1 変身が完了した状態で、プリキュアマコトジュエルを装着したままボタンを押してね！



2 小技発動！



キュアアルカナの浄化技

1 プリキュアマコトジュエル（キュアアルカナ浄化ver.）をセット!



2 ボタンを押して

3 花びらを開いて



4人のプリキュア合体技!

1 プリキュアマコトジュエル（名探偵 プリキュア!浄化ver.）をセット!



2 花びらを開いて

3 ボタンを3回押そう!



4人のプリキュア映画浄化技!

1 プリキュアマコトジュエル（名探偵 プリキュア!ムービー浄化ver.）をセット!



2 花びらを開いて



キュアアルカナのボイスを聞こう!

1 プリキュアマコトジュエルを外した状態で、ボタンを押してね!



2 キュアアルカナのボイスが聞けるよ!



すべてのプリキュアマコトジュエルを認識!

別売りのプリキュアマコトジュエルをセットして、特別な音声を聞こう!



付属のプリキュアマコトジュエルを別売りの商品にセット!

※画像はイメージです。※セット内容以外は別売りです。



くるっと変身! 別売り
ジュエルキュアウォッチ

のぞいてみつめてジュエルで浄化♪ 別売り
プリキットミラールーペ