

DXキラメイベース&魔進キョリセット


あそ かの 遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしょ ほんしよ
取扱説明書(本書)・・・1




マジン
魔進キョリ

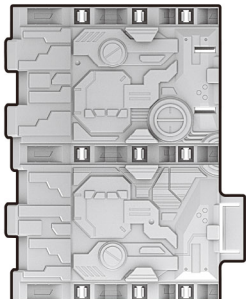


せいた
背板×2




スロープ×2

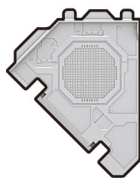


だいぜ
台座L×2

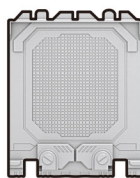

だいぜ
台座C×2

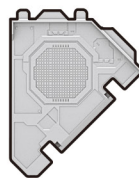

だいぜ
台座R×2

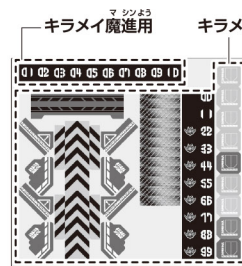

ステッカー

●パッケージの画像を参考に
お好みの所へ貼ってください。

矢印一覧

取り付けます。

取り外します。

可動させます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを
入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を
樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間
接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を
無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは
保護者の方が手伝ってあげてください。●基地を持ち上げるときは基地の底部と背板を
もってってください。

指挟みに注意!!

ボンネットを収納するときは、図の部分で
指を挟まないように注意してください。

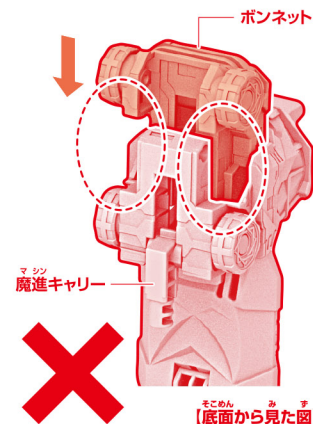


【底面から見た図】

キラメイベースの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1 背板2枚を図の向きではめ合わせます。

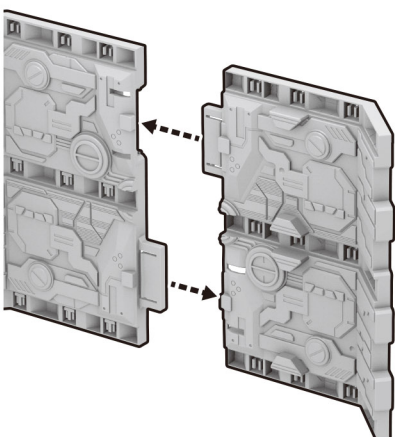


2



①背板と台座 L(左側)/C(中央)/
R(右側)を右の図のように
取り付けます。

②図の部分の上段か
中段に台座 L/C/Rを同様に
取り付けます。


※L/Rについては台座底面の
L/Rの表示を参照してください。

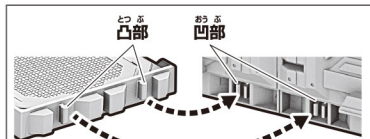

台座 L/C/Rの凸部を背板の凹部にはめ込みます。

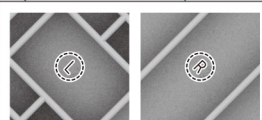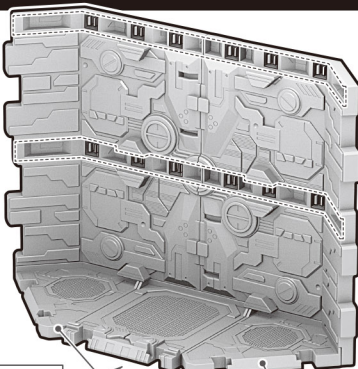

【底面から見た図】

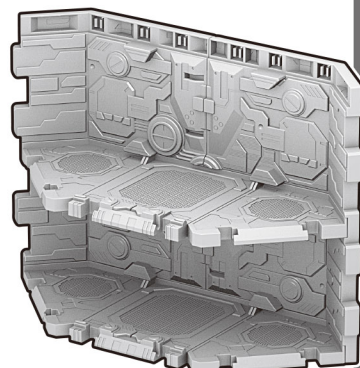


完成!!


スロープの遊び方

※キラメイベース完成の状態から始めます。

- 台座 L/C/Rにスロープを取り付けて、キラメイ魔進のコロガシ遊びができます。
- ※一部、対応していないキラメイ魔進もあります。

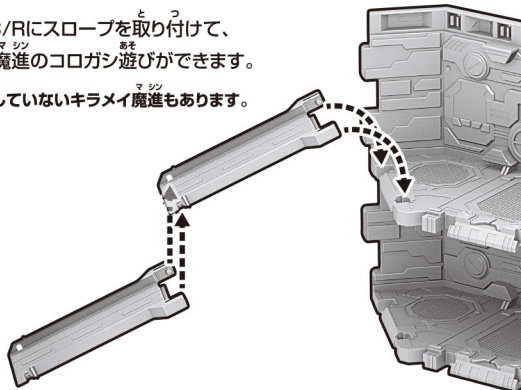

※スロープの取り付けは中段に設定をしています。上段に取り付けてのコロガシ遊びは、キラメイ魔進が破損する可能性がありますのでおやめください。

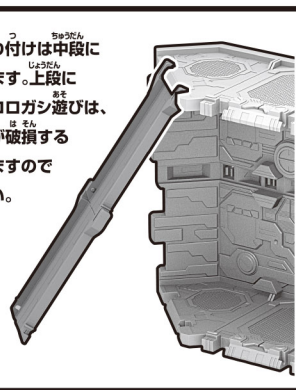

- 別売りのDXキラメイジンセット付属の魔進ジェッタをスロープでコロガシ遊びをする場合は、両方の翼を1クリック上げてから行ってください。



魔進キャリーのモードチェンジ

※セット内容の状態から始めます。


キラメイストーンモード

- セット内容の状態です。





キラメイ魔進モード

- キラメイストーンモードの状態から矢印の順に変形させます。

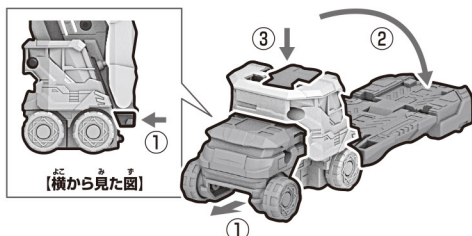

キラメイウエポンモード

- キラメイ魔進モードの状態から矢印の順に変形させます。

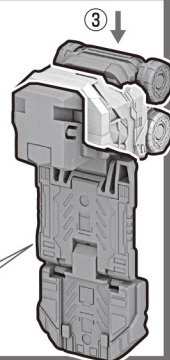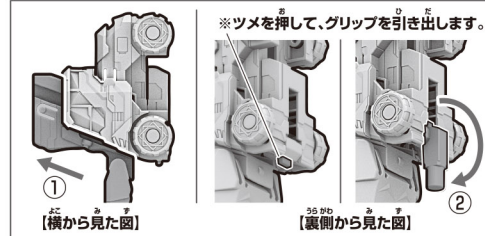



別売り商品との連動

DXキラメイジンセット(別売り)との連動



DXキラメイジンセット(別売り)

- キラメイ魔進モード、キラメイストーンモードの状態、格納することができます。

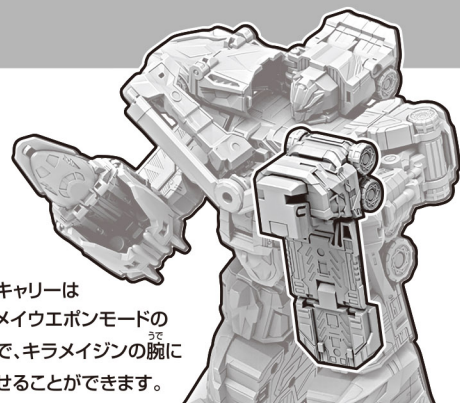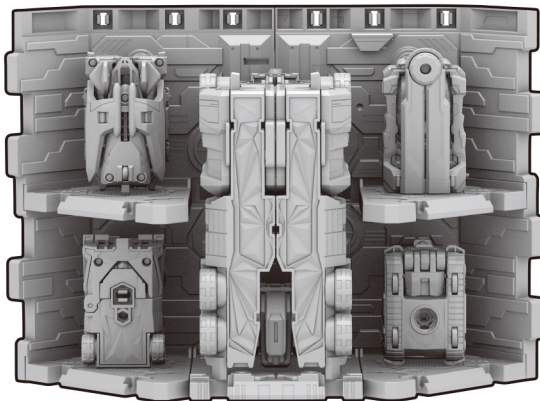

- 魔進キャリーはキラメイウエポンモードの状態、キラメイジンの腕に持たせることができます。


DXキラメイジンセット(別売り)の詳しい遊び方は、こちらをご覧ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2>



DXキラメイベース(別売り)との連動

- キラメイベースは、4つまで拡張することができます。

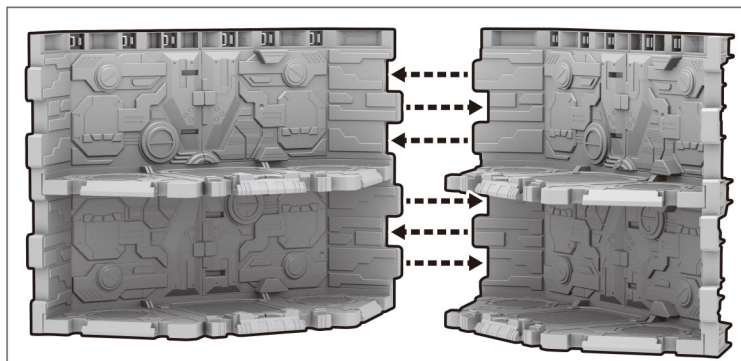

完成!!

- キラメイ魔進(別売り)を格納することができます。
- ※ロック機構がありませんので、拡張時の持ち運びはおやめください。

