

あそぶ 遊ぶ 遊ぶ前に読んでね

Tamagotchi x M!X

たまごっちみくす

©BANDAI.WIZ

取扱説明書



もくろ

●本体の説明	4	●ファミリー	16
●はじめに…たまごっちの誕生	5	●じぶんのタウンでおでかけ	17
●たまごっちの生活	7	●たまとたちのタウンへおでかけ	19
●パパママに似た子どもが生まれる!	8	●たからばこ	21
●画面の見たかた	8	●てちょう	22
●お世話のしかた	9	●きゅうきゅうばこ	24
●じょうたい・せつてい	10	●電池交換について	24
●ごはん・おやつ	11	●ごんなきは	25
●トイレ・お風呂	11	●ごんなきはスタートボタンを押してください	27
●ツーン・パスワード	12	●ダウンロードに関するご注意	27

本書はTamagotchi m!x Melody m!x ver.とSpacy m!x ver.で共通です。

BANDAI 2016 MADE IN CHINA

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 単4乾電池などの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください》

- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 十(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。
- 製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない



みずにくらさない




ひにちがつけない

対象年齢6才以上

《使用上の注意》

- 誤使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてりぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管は避けてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。
- 本商品の可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 透明カバー、トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合はスタートボタンを押してください。
- 通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- 通信部との間に障害物があると赤外線を検知しなくなり通信できません。
- 通信中は本体を動かさないでください。
- 古いおまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 時計精度: 日差±10秒以内

本体の説明

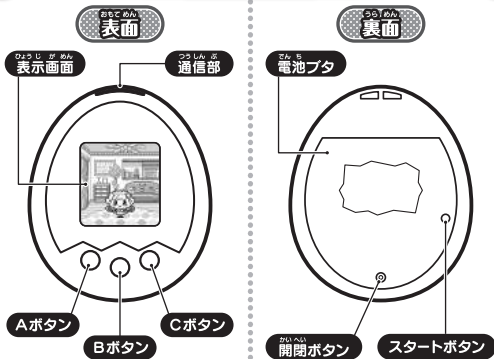

基本操作

Aボタン	Bボタン	Cボタン
お世話アイコン選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

時計・誕生日 入力操作

Aボタン	Bボタン	Cボタンを2回押す
数字を順に選択	決定・次に進む	1つ前の選択に戻る
Cボタンを押しながらAボタン 数字を逆の順番に選択		

※文字入力について、詳しくはP.6をご覧ください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生


※Tamagotchi m!xで楽しく遊ぶために、以下の操作を必ず行ってください。

①電池の入れ方

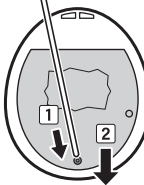

本体裏面の開閉ボタンを先の細い棒などで押しながら、電池ボタンをスライドさせて開きます。


単4乾電池2本使用

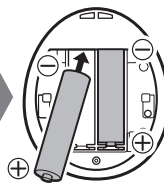

単4乾電池2本の \oplus / \ominus を間違えないようにセットし、電池ボタンを戻します。電池ボタンをきちんとセットすることでスタートボタンが押されます。音が鳴って約1分すると、時計セット画面になります。音が鳴らないときはスタートボタンを先の細い棒などで押してください。

※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。
※充電電池を使用する際は、対応の充電電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。
※エネループ・充電式エボルタの各3モデル（ハイエンド、スタンダード、お手軽）に対応しています。
※「エネループ」・「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

②各種登録・たまごっちの誕生



時計セットから順番に設定を終わらせると部屋にたまごが現れて、約1分後にたまごっちが誕生します!

※性別はランダムです。同じ性別が続くこともあります。

文字入力のかた



①文字を入れる場所を、カーソルを動かして決定してください。(選んでいる場所はカーソルが点滅します)

カーソル

場所を決定………Bボタン
カーソルを順に動かす…Aボタン
カーソルを逆に動かす…Cボタン



②入れたい文字が含まれている「行」を選んでください。
※ひらがなの行 → 記号 → 顔文字 → カタカナの行 → 数字 → 英字 → 終了(下記④を参照)の順に表示されます。

選んでいる行

行を選ぶ…Aボタン
行を決定…Bボタン



③入れたい文字を選んで決定してください。

文字を選ぶ…Aボタン
文字を決定…Bボタン



④文字入力を終わらせたいときは、入力決定画面で「はい」を選んでください。

●入力決定画面の出しかた(3通り)

- ・「行」を選ぶときに「↓(終了)」を選んでBボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾までカーソルを動かしてAボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾で文字を選んでBボタンを押す


●省電力モードについて

約30秒間ボタン操作が無かったときは、画面が消えて省電力モードになります。ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

たまごっちの生活

たまごちは成長していくと見た目や特徴が変わるよ。お世話のかたでそのパターンも変化! 育ったたまごちちによって寝る時間も違うから、いつも見てあげてね!

成長例

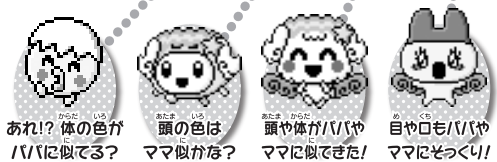

※寝ている間は お世話できません。
※幼児期の間はお世話できるメニューが限られます。


パパママに似たこどもが生まれる!

たまごっち同士を結婚させて、2人の特徴に似たこどもが生まれることをmixというよ!
世代が変わるごとに、毎回違った見た目のたまごっちに成長するかも!




街の様子が変わる!?

街にお出かけたたまごっちにあわせるように、街の様子が変わることがあるよ!
パパやママの住んでいた街に似るかもしれない!?



空っぽい街に!

画面の見かた

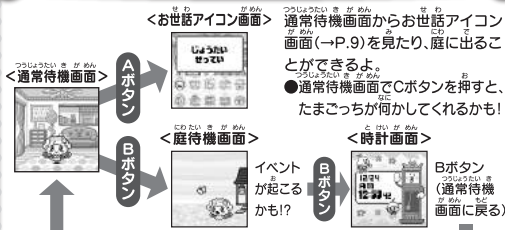


8

お世話のしかた

いろいろなお世話アイコンでたまごっちをお世話しよう!

通常待機画面でAボタンを押すとお世話アイコン画面になるよ。
アイコンを選んでお世話しよう!

Aボタン: お世話アイコン選択 Bボタン: 決定 Cボタン: 通常待機画面に戻る

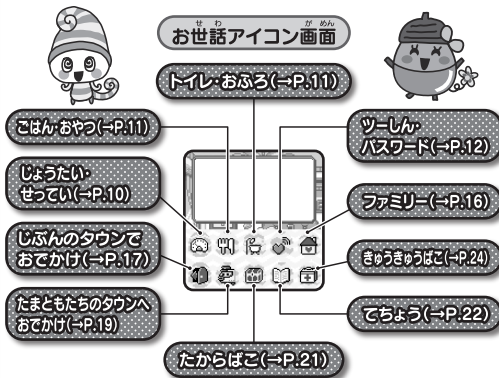

呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたいときには、あなたに呼びかけてくるよ。
内容に応じてお世話アイコンを選択して、お世話をしてあげよう!



呼び出しサインが点灯!

9



じょうたい・せってい

たまごっちの状態じょうたいをチェックしたり、
本体ほんたいの設定せっていを変えたりできるよ!




はじめに、見たい項目を選んで決定してね。


じょうたい

たまごっちの今の状態が表示されるよ。

Aボタン:表示切り替え こまめにチェックしてお世話に役立てよう!



たまごっちの状態(1)



たまごっちの状態(2)

あいじょ一度:
ご機嫌と、たまごっちとあなたの仲の長さ

おなかメーター:
おなかの溜り具合

世代:
こもが生まれることに1つ増える

●おなかメーターを増やすためには「ごはん」を、あいじょ一度を増やすためには「おどろく」や「おやつ」をおおう!

せってい

Tamagotchi mix本体の設定を変更できるよ!



変更したいものを選んで決定してね。

じかんの変更ができるよ。

画面の明るさを換えられるよ。

音のオン/オフを切り換えられるよ。

お世話アイコンの下のデザインが換えられるよ。

Aボタン: 暗くなる Bボタン: 明るくなる Cボタン: 設定終了

●お世話アイコンの下のデザイン(アイコンパック)が換えられるよ!

新しいデザインを手すると、「せってい」のアイコンパックのメニューが選べるようになるよ!



ごはん・おやつ

おなかが増ったり、あいじょ一度が少なくなったら食事をさせよう!

行きたい場所を選んで決定してね。

DL ダウンロードについてはP.15をチェック!



次に、食べさせるものを選んで決定しよう。
たまごっちによっては好き嫌いがあるから、いろいろと試そう!

※「カフェレストラン」の食事では、ごっちポイントが必要です。「FREE」と表示されているものは無料です。

れいぞうこのアイテム分類 = おなかメーターアップ = あいじょ一度アップ

●「おやつ」をあげるとあいじょ一度が増えるよ! 中にはおなかメーターが増えるものも!



トイレ・おふろ

たまごっちがうんちをしたそうなときや、体が汚れたら連れて行ってあげよう!



連れて行きたい場所を選んで決定してね。

●トイレ うんちをしたら、掃除してあげよう!

たまごっちがうんちをしたくてそわそわしているときは、「トイレ・おふろ」を選んで、トイレに行かせよう!



●おふろ

たまごっちをおふろに入れて、きれいにしてあげよう!





ツレしん・パスワード


いろいろなツレしんをダウンロードで遊ぼう!



はじめに、どの通信を行うかを選んで決定してね。

- 「たまごっちm!x」…Tamagotchi m!x同士でツレしん遊び(→P.13)
- 「ダウンロード」…Tamagotchi m!x ステーションなどからダウンロード(→P.15)
- 「PC」…Webサイトで遊ぶ(→P.15)

Tamagotchi m!x同士のツレしんのしかたと注意

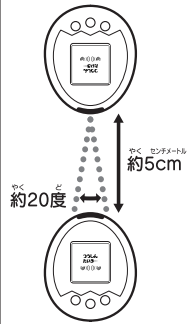

お互いのTamagotchi m!xの通信部の高さを水平にし、左記の範囲内で行ってください。
 ※太陽光などの強い光の下では通信できません。
 ※近づけすぎると、通信できません。
 ※Tamagotchi m!xは「Tamagotchi m!xシリーズ」以外のたまごっち本体とは通信できません。



お互いがこの画面になったら、Bボタンを押してね。

通信待機画面

●通信中は画面をしっかりと見てね!



この画面が消えたら通信部を離してOKだよ。

※この画面の間はボタンを押さないようにしてね!



この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻って、やり直してね。

たまごっちm!x

たまごっちm!xと通信



はじめに、どのメニューで遊ぶかを選んで決定してね。

●あそぶ 友達のとまごっちと遊ぼう!

- ①「あそぶ」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
※友達とのTamagotchi m!xも同様に操作して通信待機画面にしてね。
- ②2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押してね。
- ③通信が成功すると、以下のどれかが始まるよ!

●訪問



たまごっちが相手の家に遊びに行くよ!

●クイズ



ババあてクイズにたまごっちが挑戦!

●記念写真



友達と一緒に写真を撮るよ!

※撮った写真はお互いの「きねんしゃしん」(→P.23)に保存されます。

●アイテムこうかん 友達とアイテムを交換しよう!



- ①通信する友達同士でアイテムをあげる人ともらう人を決めてね。
- ②通信メニューで「アイテムこうかん」を選んでね。
アイテムをあげたい人は「あげる」、もらいたい人は「もらう」を選んで決定してね。
- ③あげる人は、あげるアイテムの種類を選んだ後、アイテムを選んで決定すると通信待機画面になるよ。
- ④お互いの画面が通信待機画面になったら2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押すとアイテム交換が始まるよ!

※あげると消えるもの：れいぞうごのごはん・おやつ、おどろく、アクセサリ
 ※あげても消えないもの：カフェレストランのごはん・おやつ、ミニゲーム、おでかけさき、リビング

●プロポーズ 友達のためごっちにプロポーズしちゃおう!



- ①プロポーズをしたいときは通信メニューで「プロポーズ」を選びます。
※この場合、友達のためごっちのTamagotchi Mlxシリーズは(プロポーズ)以外の通信メニューを選んでいても構いません。
- ②友達のためごっちのTamagotchi Mlxシリーズも通信待機画面になっている状態でもどちらかがBボタンを押して通信を始めます。通信が成功すると、プロポーズをした方がたまごっちが相手のリビングに行き、プロポーズをします。
※お互いがプロポーズを選んでいた場合は、そのまま結婚します。
- ③プロポーズされた方は結婚を「する」か「しない」を選んで決定します。
その後、再び通信待機画面になるので、2人の本体を向かい合わせて通信を行います。
- ④プロポーズが成功した場合は2人は結婚! たまごが2つ生まれます。
その後片方がたまごを1つ連れて帰り、お互いに次の世代の生活が始まります。

※プロポーズができる条件: 「相手のたまごっちが異性」

「お互いのたまごっちがフレンド期」
「相手がTamagotchi Mlx-Tamagotchi Mlxステーション」

●うらない こども予想占い相性占いができるよ!

- ①「うらない」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
※友達のためごっちMlxも同様に操作して通信待機画面にしてね。
- ②2人の本体を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押してね。
- ③通信が成功すると、お互いのたまごっちが異性でフレンド期だった場合は「こども予想占い」も、それ以外だった場合は「相性占い」のみになるよ!

●こども予想占い



2人のたまごっちが結婚したらこんなこどもが生まれるかも!?

●相性占い



2人のたまごっちの相性がわかるかも!?

ダウンロード

Tamagotchi Mlx ステーションなどと通信

アイテムやリビングなどをダウンロードしよう!
ミニゲームや各種アイテムなど、いろいろなものをTamagotchi Mlxステーションなどからダウンロードできるよ!

DLマークの付いている項目は、ダウンロードできるよ!

●ダウンロードのしかた



●ダウンロード先 ダウンロードしたものは、以下の「 」の中に保存されます。

- ミニゲーム→「たまデバ・ゲームコーナー」
- リビング→「たまデバ・リビング」
- おどく→「たまデバ・アイテムショップ」
- アクセサリー→「たまデバ・たまファッション」
- ごはん→「カフェレストラン」
- おやつ→「カフェレストラン」
- おどかけさき→「たまとちのタウンへおどかけ」

※お店のアイテムがいっぱいになったら、何かお店のアイテムを消せば新しいアイテムを保存することができます。

PC

育てているたまごっちとWebサイトで遊ぼう!

Web用パスワードをやりとりする

表示されたパスワードをWebサイトに入力することで、育てているたまごっちとWebサイトで遊ぶことができるよ!



画面に表示されるパスワードをWebサイトに入力し、Bボタンを押して「おどかけじゅんぴOK?」むにはBボタンを押そう!

おどかけゆう画面から先に進むにはBボタンを押そう!

Webサイトに表示されたパスワードを入力すると...

Webサイトからたまごっちが帰ってくるよ、こっちボタンがもらえるかも!

※この画面で文字を入力せずにAボタンを押してカーソルを右端まで進めると、パスワードを入れなくてもたまごっちが戻ってきます。



ファミリー

たまごっちの家族についてできることが
まとまっているよ!



行きたい場所や、見たいことを
選んで決定してね。



パパとママのいえ

たまごっちのパパとママが、あなたのたまごっちを預かってくれるよ!

パパとママのいえに連れて行けば、たまごっちのパパとママがあなたの代わりに
お世話してくれるよ! 自分でお世話できないときなどに連れて行こう!

●箱から夕方まで預かってもらうことができるよ。

夕方を過ぎるとパパとママが自宅に送ってくれるよ。

●パパとママからお世話を交代したいときは、お世話中画面で何かボタン
を押すと帰るかどうかが聞かれるので「はい」を選んで交代してね。

●おなかメーター、またはあいじょ一度が0のときは預けられないよ。



かけいず

育てているたまごっちの家系図が見られるよ!



はじめに、今育てているたまごっち
が表示されます。Aボタンを押した
びに、1つ前の世代が表示されます。

1つ前の世代を見る…Aボタン
表示している世代の
パスワードを見る…Bボタン

※たまごっちが死んでしまうと家系図が途切れ、その次の世代は1代自からになります。
※「かけいず」に保存できるのは20世代分です。その1つ前の世代はパスワードが表示されます。
さらに前の世代は上書きされて消えてしまいます。※世代表示の上限は999代までです。

●Webサイトに家系図を残そう!

詳しい内容や、遊び方は公式ホームページを見てね。



「かけいず」で表示されるパスワードをWeb
サイトに入力すると、Tamagotchi mix本
体より長い家系図を残すことができるよ!

かぞくしゃしん

家族が勢揃いした写真が見られるよ!

いま育てているたまごっちの家族が揃った写真が見られるよ!

※1代目、またTamagotchi mix スター

ママのパパ(祖父)

ママのママ(祖母)

ママ



パパのママ(祖母)

パパのパパ(祖父)

パパ

育てている
たまごっち

※1代目はフレンド期以降、家族写真を見られるようになります。



じぶんのタウンでおでかけ

自分の住んでいるタウンのたまデバや
どうえんに行ってみよう!



行きたい場所を選んで
決定してね。



左記のマークがついている場所は、
買い物などにごっちポイント(た
まごっち屋のお金)が必要です。

たまデバ



たまデバにはいろんなお店が入っているよ!

はじめに買い物をしたときは「かいもの」、ゲームをしたいときは「ゲーム
コーナー」を選んでね。その後、行きたいところを選んでね。

※同じアイテムは3つまで持てます。それ以上買った場合ごっちポイントが引かれるだけなので注意してください。

かいもの


●【FREE】と表示されているものは無料(ごっちポイント)だよ!

リフォーム

リビングをリフォームしよう!

アイテムショップ

いろいろなおどろがい買えるよ!



リフォームで部屋の雰囲気が変わるよ!



いろいろなおどろがいいっぱい♡

たまアクセサリー

すてきなアクセサリ
が買えるよ!

プロポーズ

プロポーズするときに必要な
ゆびわが買えるよ!



おしゃれなアクセサリがいっぱい♡



ゆびわは、おでかけできたまもと
プロポーズするときに必要なだよ!(-P.20)
「ダイヤのゆびわ」でプロポーズすれば、
成功率がぐんぐんUP!?

ゲームコーナー

ゲームで遊んでごっこポイントをGET!!

巨匠のバグ

正解数



バグツ: 赤 青 黄

虹の中の消えてしまった色を塗ってあげよう!
最初に正しい状態の虹を見て覚えてね。次に虹の色が1色消えるので、消えた色を虹全体が消える前にバグツの中から選んで決定し色を塗ろう! 消えた虹の色がバグツ2色を混ぜて作る色の場合は、混ぜる2色を順に選んで決定してね。
バグツと同じ色の場合は、同じ色を2回選んで決定してね。
10回正解するとゲームクリア! 虹全体が消えてしまおうか、間違っ
た色を選んでしまうとゲームオーバーだよ。

Aボタン:色を選ぶ Bボタン:色を決定 Cボタン:ゲームキャンセル

匠☆キャッチ



キャッチ!!

飛んでくる星やUFOをキャッチしよう!
「キャッチ!!」という文字が出たときに、飛んできた星やUFOと同じ方向のボタンを押してキャッチしてね。
星は1回、UFOは2回ボタンを押すとキャッチできるよ。
10回間違えずにキャッチできればゲームクリア! 押すボタンを間違えたり、制限時間内にボタンを押さないとゲームオーバーだよ。

Aボタン:左側をキャッチ Bボタン:右側をキャッチ Cボタン:ゲームキャンセル

こうえん



行きたい場所を選んで決定してね。

ひろば

いろんなイベントが起るよ!



おしゃべり 朝マルシェ ごみOデー

プレイルーム たまごっちを選びに行かせることができるよ!



プレイルームで遊ばせている間は、お世話をしなくても大丈夫だよ!
自分でお世話ができないときなどに連れて行くよ!
●プレイルームからお世話を交代したいときは、プレイルームの画面で肩ボタンを押すと帰るかどうかを聞かれるので「はい」を選んで交代してね。
●帰ってから夕方まで預かってもらうことができるよ。
●おなかメーター、またはあいじょ度^{あいきよど}のときは預けられないよ。
夕方までにたまごっちを迎えに行っておいてね。
●夕方過ぎてしまうとたまごっちがスネて、あいじょ度が下がってしまうよ。
●夜になっても迎えに行かなかったときは自分でリビングに戻ってくるけど、あいじょ一度がとでも下がってしまうよ。たまごっちがいびきってしまったときは、肩ボタンを押して仲直りしよう。



たまもたちのタウンへおでかけ それぞれ違った雰囲気タウンに行けるよ!

DL タウンロードについてはP.15をチェック!

たまごっちタウン
????????
????????
????????

たまもたちが住む、他のタウンに出かけよう! 行きたいタウンを選んで決定してね。
●「たまもたちのタウンへおでかけ」で行ける場所は、いくつもあるよ。
「???」のタウンには選んでいるうちに何かのきっかけで行けるようになるかも…
いろいろと試してみよう!

Melody mix ver.では「メロディランド」に、
Spacy mix ver.では「スぺーシーランド」に行けるようになるよ!

ひろば
たまごっちと
おどろく
プロポーズ

それぞれのタウンで、行きたい場所ややりたいことを選んで決定してね。
●おどろくを持って行くこともできるよ!

ひろば

ひろばで会える相手と仲良くなれば、結婚できるかも!



ひろばでは、いろいろなたまごっちに出会えるよ!
●それぞれのタウンで、出会えるたまごっちが違うよ。
●おどろくを持ってきていると、出会ったたまごっちと一緒に遊んで仲良くなれるよ。
●相手が好きなおどろくを持って行くと、とても喜んでくれるよ!
●たまもとリスト(→P.22)で、なにより度が見られるよ!



ひろばで会えるたまごっちとても仲良くなるよ。相手からプロポーズされるかも!(プロポーズされる可能性があるのは、「たまもとリスト(→P.22)」に登録されているたまごっちのみです。)
プロポーズされたら、どうするかを選んで決定してね。
「はい」を選んだら2人は結婚! 次の世代のたまごちが生まれるよ。(→P.20)
●自分から好きなたまごっちにプロポーズすることもできるよ!(→P.20)

各タウンのおみせ

それぞれのタウンでしか買えないものが売られているよ!



はじめに買いたいものの種類を選んで、次に欲しいものを選んで決定してね。
※同じアイテムは3つまでたからばここに保存できます。それ以上買った場合ポイントが引かれるだけなので注意してください。

各タウンのスポット

それぞれのタウンにある有名なスポットで遊ぼう!



タウンごとに違ったスポットがあるよ!
どんなことができるかな?!



「たまごっちタウン」のいでんしうボ



「はっちのもり」のはっちおんせん

プロポーズ

好きな相手にプロポーズして結婚しよう!

プロポーズする相手を選択...Aタウン
プロポーズする相手を選択...Bタウン



なかなよし度

結婚したい相手がいるタウンで「プロポーズ」を選ぶと、プロポーズできるよ! プロポーズしたい相手を選んで決定してね。
相手がOKしてくれたら2人は結婚! 次の世代のたまごが現れるよ。(→P.20)
※プロポーズするには「ゆびわ」が必要だよ。

「ゆびわ」はたまデバの「ジュエリー(→P.17)」で買えるよ。ゆびわを持っていくかどうかは、「たからばこ」[スペシャル]で確認できるよ。(→P.21)
※なかなよし度が高いほど、プロポーズが成功しやすいよ。(→P.22)
※「たまもりリスト(→P.22)」で「まだであってないよ」と表示されているたまごっちにはプロポーズできないよ。

次世代のたまごっちが誕生!



2人のたまごっちが結婚すると、たまごが現れて次の世代のたまごっちが生まれるよ!



2代目からは、生まれたたまごっちに名前を付けてあげてね!
文字入力のしかたはP.6を見てね。

※21代目からは、「かけいず(→P.16)」の一番古い世代が順に消えてしまうよ。その場合、Webサイトに入力できるパスワードが表示されるのでメモしておいて、Webサイトの家系図に入力しよう!(→P.16)




新しい世代の生活が始まるよ!
●幼児期まではパパママと一緒に喜らすよ。



たからばこ 手に入れたアイテムが保存されているよ!



はじめに、見たいアイテムの種類を選んで決定してね。



- アイテムは使ってもなくならないけど、人にあげるとなくなるよ。(あげられないものもあるよ。)
- スペシャルは同じアイテムの場合、1つしか保存されないよ。
- おどろくは24種類、アクセサリーは16種類保存できるよ。
- ※アイテムを選んで「けす」を選択すると、アイテムを消すことができます。持っている数に関係なく、そのアイテム全部が消えます。
- 例えば、同じアイテムを3つ持っているとき、アイテムが3つとも消えます。
- ※カガラ・つみきは消すことができません。

おどろく スペシャル



持っている数

はじめに「おどろく」か「スペシャル」のどちらかを選んでから、使いたいアイテムを選んで決定しよう。

●こんなアイテムがあるよ!
たまごっちによって、好きなものと嫌いなものがあるよ!
※同じおどろくは3つまで持てるよ。



- ※幼児期で「パパとママのいえ(→P.16)」にいる間は、幼児期専用のおどろくしか選べません。
- ※幼児期から反抗期になると幼児期専用のおどろくは使えなくなり、代わりのおどろくが選べるようになります。

アクセサリー



たまごっちにアクセサリーを着けられるよ! 着けたいアクセサリーを選んで決定してね。
着けているものを外したいときは「はずす」を選んでね!

※アクセサリーを着けられるのはフレンド期からだ!

おそろじグッツ



「おそろじグッツ」を選んで部屋をキレイにしよう!

てちょう

いろいろな情報を見たり、メッセージを読み書きすることができる!



はじめに、見たい情報を
選んで決定してね。

- てちょうに新しいメッセージが追加されたときは、お世話アイコン画面で「てちょう」を選んだ直後にメッセージが表示されるよ。

たまともリスト

「たまともたちのタウンへおでかけ」で登録

「たまともたちのタウンへおでかけ」で出会った
たまごっちが登録されるよ!

Aボタン: 表示切り替え



「たまともたちのタウンへおでかけ」で出会った、プロポーズできるたまごっちのリストが見られるよ。

- 行けるようになったタウンのたまごっちのみ、リストにのるよ。
- まだ会ったことがないたまごちは姿が「?」になっているよ。
- 異性のたまごっちにはプロポーズして結婚できるよ! 仲がいいほどプロポーズが成功しやすいよ!

なかよし度 出会う場所

●なかよし度

同性	ふつ←	→	仲がいい
しりあい	ともだち	しんゆう	大しんゆう
異性	しりあい	ともだち	こいびと
			ねつあい

ともだちてちょう

ツーしんで遊んだ友達の
情報が記録されているよ!

ツーしんで登録

Aボタン: 表示切り替え

ともだちてちょうは25人まで保存することができるよ。
26人目以降は、新しい友達とツーしんでも「おわかれ」(→P.23)でともだちてちょうに空きを作らないと、友道を登録できないよ。

友道の名前



Bボタン

ともだちてちょう画面でBボタンを押すと、表示していた友道の詳細選択画面になるので、「見たいもの(したいこと)」を選んで決定してね!

なかよし度

かぞくしゃしん



友道のたまごっちの家族写真が保存されているよ!

メッセージ



友達に送るメッセージを作ったり、編集することができるよ! 完成したメッセージは、あて先の友達と「あそぶ」「アイテムごうかん」「うらない」でツーししたときに送られるよ。
文字入力のしかたはP.6を見てね。

メッセージ

Aボタン: 表示切り替え



友達とやりとりしたメッセージを、新しいものから順に表示するよ!
※メッセージを消したいときは、消したいメッセージを選んでBボタンを押して「けす」を選んでね!
※ともだちてちょうから友道を消すと、その友達とのメッセージも消えちゃうので注意してね!

おわかれ



表示している友道をともだちてちょうから消す場合は、おわかれ選択画面で「する」を選んで決定してね。
おわかれ選択画面

きねんしゃしん

ツーしんで登録

Aボタン: 表示切り替え Bボタン: 決定



友達とツーししたときに撮った記念写真が保存されているよ!
※写真は6枚まで保存できるよ。
※写真を消したいときは、消したい写真を選び「けす」を選んでね!



きゅうきゅうばこ たまごっちが病気になると思ったら意で治してあげよう!

たまごっちが右のような様子になったら、
意いで「きゅうきゅうばこ」を選ぼう!

※1回で治らない場合があります。



たまごっち
かぜ
風邪



むしほ
虫歯

たまごっちが死にそう!?

病気にかかったまま放置したり、あまりお世話をしてあげないでいるとたまごちは死神っちにとりつかれてしまいます。

死神っちにとりつかれているのに気付いたら、意いで「きゅうきゅうばこ」を選んで決定し、救急車を呼ぼう! とりつかれた! 救急車で病院に直行!



死神っちに
とりつかれた!



救急車で
病院に直行!

●死んでしまったら…

たまごっちが死んでしまったら、「死亡画面」になります。

Aボタンを押すと、死んでしまったたまごちのプロフィールを見ることができます。

死んでしまった後に新しくたまごちを育てたいときは、Cボタンを押しながら

Aボタンを押すと部屋に新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ。

※アイテム等はそのまま新しいたまごちに引き継がれます。(一部引き継がれない要素もあります)



こんなときは

●Tamagotchi m!xシリーズ同士の通信ができない!

- お互いの通信メニューが正しいか確認してから通信をしてください。
- 太陽光などの強い光の下では通信できません。
- 正しい距離で向かい合わせてください。近付きすぎても失敗する場合があります。(→P.12)
- お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。
- Tamagotchi m!xシリーズ以外のたまごっち本体とは通信遊びができません。

●液晶の画面が見づらい!

- 画面の明るさを調節してみてください。(→P.10)

●音がしなくなりました!

- サウンドセッティングを確認して「オン」にしてください。(→P.10)

電池交換について



かんでんちのお知らせ



電池が消耗すると、かんでんちのお知らせしてくれるよ。

この画面が表示されると、全ての操作ができなくなるよ。
「はじめに…たまごちの誕生」(→P.5)を参考にして、2本とも新しい電池に交換してね。

「つづきから」を選んで決定すると、育てているたまごちのお世話を再開することができるよ。

※「データをけず」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

※消してしまったデータについての保証はできません。

●こんなときも

連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、「かんでんちのお知らせ」が表示されず、下記のような症状が出る場合がございます。その際は新しい電池に交換し、上記の「電池交換について」を参考に操作してください。

- 画面が真っ暗・真っ白になったとき
- 音が小さくなったとき
- 画面がちらつくなど、誤作動が起ったとき

●画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなり
ボタンを押しても、スタートボタンを押しても動かない!

→電池がなくなっている可能性があります。

(かんでんち(→P.24)が表示されずに電池がなくなってしまう
ことがあります。)

「電池交換について(→P.24)」を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない! 寝ない!

→たまごちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設
定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.8)
AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごちの生活も昼
夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は?

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。

うるう年の2月29日になったら「じかんせってい」(→P.10)の
方法で日付を「2/29」に合わせてください。

3月1日からは通常通りご使用いただけます。

※誕生日や記念日にイベントが起こることがあるので、日付・時間
が合っているか注意してください。

●Tamagotchi m!xステーションとのツーしんができない!

→Tamagotchi m!x本体側で選択している通信メニューが正しい
かどうか、確認してください。

(Tamagotchi m!x ステーション側で表示された操作方法にな
らって、Tamagotchi m!xの通信メニューを選択してください。)

●こんなときはスタートボタンを押してください

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態
がおかしいとき。

※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出しても
う一度セットしなおしてください。

スタートボタンを押すと、つづきから/データをけす選択画
面が表示されます。

※電池フタを開閉させた場合も、自動的にスタートボタン
が押されてつづきから/データをけす選択画面が表示さ
れます。



つづきから/データをけす
選択画面

●育成中のたまごちのお世話を続けたい場合は、「つづきから」を選んで決定します。
通常画面に戻った後「じかんせってい」(→P.10)の方法で現在の日付と時間に修
正してください。

●新しいたまごちから育てたい場合は、「データをけす」を選んで決定します。
その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると新しいたまごちが現れて、少した
つとたまごちが誕生します。

※「データをけす」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「かけいず」「メッセ
りれき」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

●ダウンロードに関するご注意

●ダウンロードができない!(携帯電話またはスマートフォンと通信できない)

→本品は携帯電話またはスマートフォンからのダウンロードに対応していません。
Tamagotchi m!xステーションなどツーしんができる場所の情報は、公式ホー
ムページ(tamatv.com)よりご確認ください。

●ダウンロードをしたら「アイテムがいっぱいだよ」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっています。
お店(たまデバ、カフェレストランなど)や各保存先のアイテムを消して持って
いるアイテムを減らせば、新たなアイテムをダウンロードできます。(→P.15)