©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

腰装着ベルト

DXバグルドライバーII & 仮面ライダークロニクルガシャット の遊び方

DX BUGGLE DRIVER II & KAMEN RIDER CHRONICLE GASHAT

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1
- バグルドライバーII本体(バッドモード)…1
- バックル…1
- グリップパーツ…1
- ライダーガシャット
  - 仮面ライダークロニクルガシャット…1
- ベルト(R)…1（裏側にRの刻印があります。）
- ベルト(L)…1（裏側にLの刻印があります。）
- 延長ベルト…1
- ベルト止め…2

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●バグルドライバーIIには、ライダーガシャット以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

! 注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

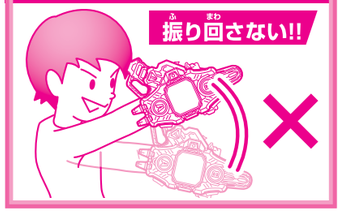

初めて遊ぶ前に… ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

①ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

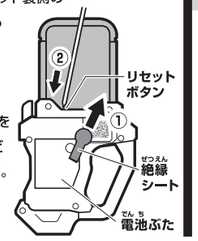

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

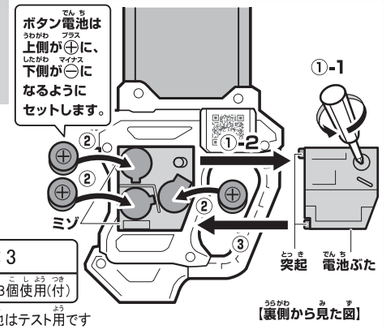

LR44 ×3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

【裏側から見た図】

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが✕(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

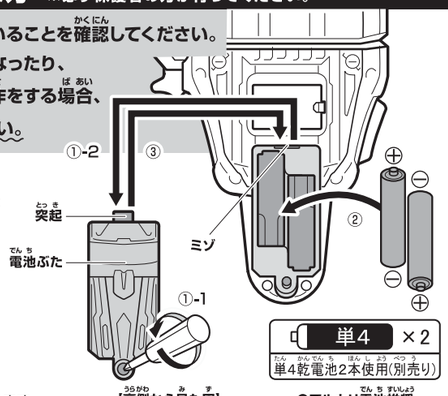

【裏側から見た図】

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方 【側面から見た図】

本体側面の電源スイッチを○(ON)にします。
➡「起動音」が鳴ります。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを✕(OFF)にしてください。

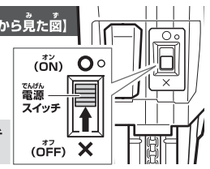

! 電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

ベルトの組み立て方 ※必ず保護者の方が行ってください。

1 ベルト(L・R)をバックルに取り付けます。

①本体裏側のベルト通し(左)にベルト(L)を通します。

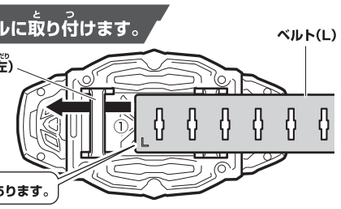

【裏側から見た図】

②ベルト(L)を図の位置まで動かします。
③ベルト(R)をベルト通し(右)に通します。

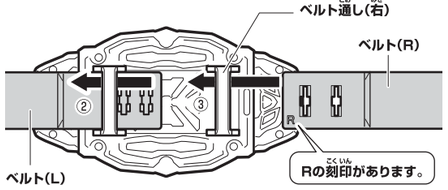

④ベルト(R)の穴をベルト(L)の突起にはめ込みます。

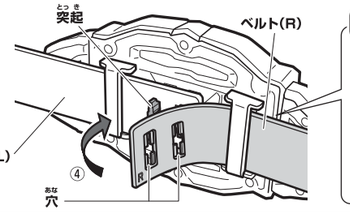

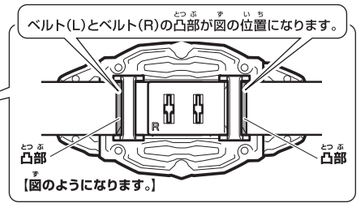

【図のようになります。】

⑤ベルト(L)にベルト止め(2個)を通します。

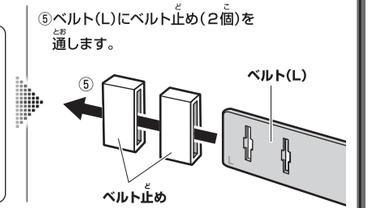

2 ベルトを調整、装着します。

ベルト(L)が外側になるように、ベルトを腰に巻き付けます。

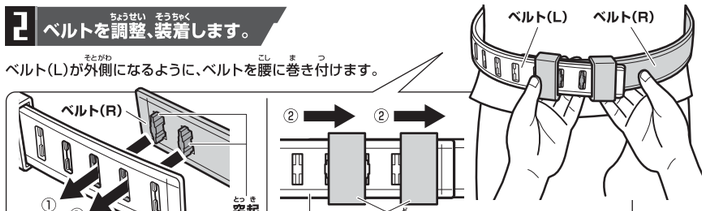

①体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。
②ベルト止め(2個)をベルト(L)とベルト(R)が重なっている部分まで図のようにスライドさせます。

3 バグルドライバーII本体を取り付けます。

バックルの凸部に、バグルドライバーII本体(バッドモード)のジョイント部を取り付けます。
➡「ガッチャーン！」と鳴ります。

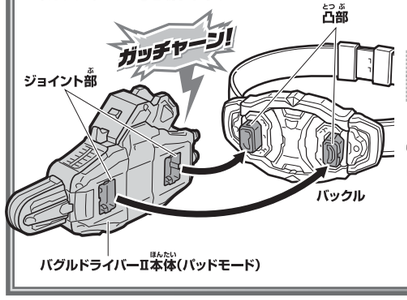

延長ベルトの取り付け方

1
①ベルト止めを移動し、
②ベルト(L・R)を外します。

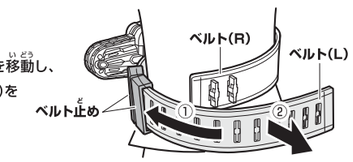

2
延長ベルトの突起と穴を、体に合わせた位置で、ベルト(L・R)それぞれにはめ込み、取り付けます。
! パチンと音がするまではめ込みます。

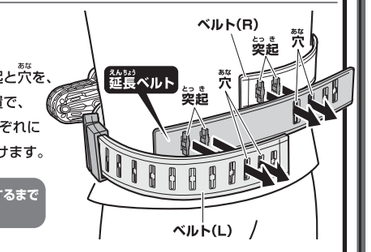

3
ベルト止めをベルトの重なっている部分まで移動させます。

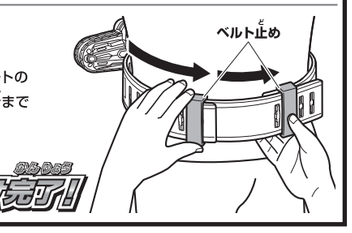

取り付け完了!

各部名称

仮面ライダークロニクル ガシャット

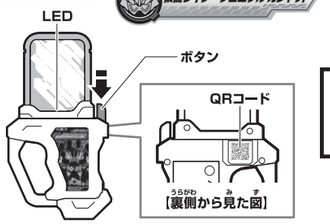

ボタンを押します。
➡下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
❶	仮面ライダークロニクル!
❷	ライドプレイヤー変身音
❸	ゲームスタート
❹	「ゲームクリア」または「ゲームオーバー」がランダムに鳴ります。

※ボタンを押してから15秒経過すると❶に戻ります。

ライダーガシャットの取り外し方

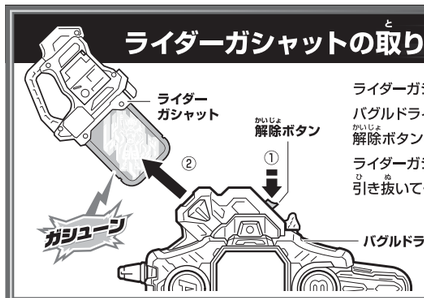

ライダーガシャットを取り外す場合は、
バグルドライバーIIの
解除ボタンを押しながら
ライダーガシャットを矢印の方向に
引き抜いてください。

パッドモードに変形し、特殊能力を発動！

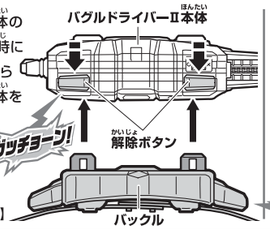

バグルドライバーII本体の
解除ボタン2カ所を同時に
押しながら、バックルから
バグルドライバーII本体を
取り外します。
➡「ガッチョーン！」
と鳴ります。

1 ステージセレクト

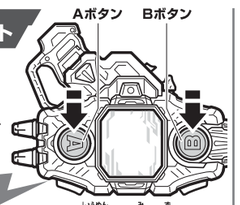

AボタンまたはBボタンを
押します。
➡「ステージセレクト」が鳴り、
LEDが発光します。

2 リセット

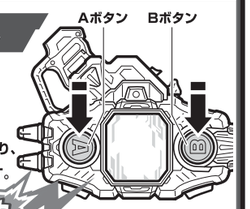

Aボタンまたは
Bボタンを
長押しします。
➡「リセット音」が鳴り、
LEDが発光します。

仮面ライダークロノスに変身！

※バグルドライバーII完成の状態から始めます。

1

仮面ライダークロニクル
ガシャットの
ボタンを押します。
➡音声が鳴り、LEDが
発光します。

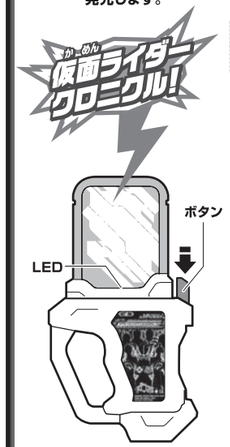

2

バグルドライバーIIのAボタンを押します。
➡「変身待機音」が鳴ります。
※変身待機音は約30秒で
止まります。

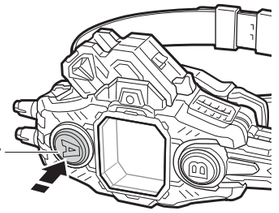

3

仮面ライダークロニクル
ガシャットを
バグルドライバーIIの
スロットにカチッと音が
するまで差し込みます。
➡「ガシャット！」と鳴り、
スクリーン越しに
LEDが発光します。

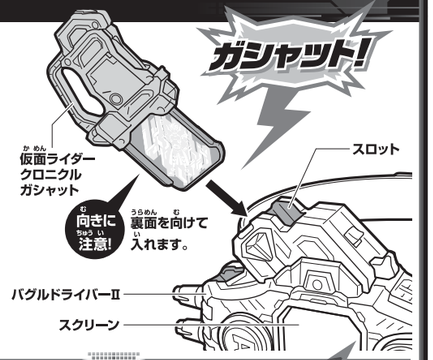

4

変身ボタンを押します。
➡「バグルアップ!」と鳴った後、
仮面ライダークロニクルガシャット
「クロノス変身音」が鳴り、LEDが発光します。
バグルドライバーII
「変身掛け合い音」が鳴り、
LEDが発光します。

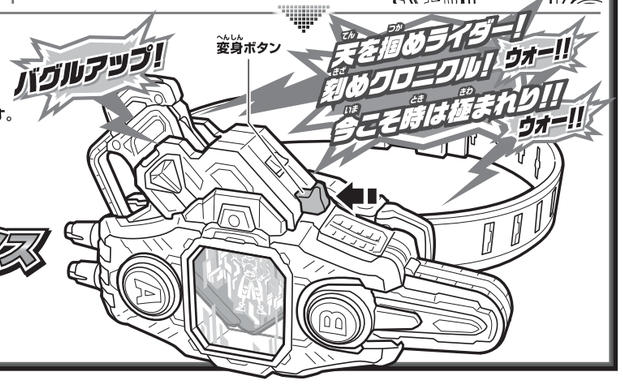

仮面ライダークロノスに変身!!

ガシャコンバグヴァイザーII ビームガンモードに変形し必殺技を発動！

※バッドモードの状態から始めます。

グリップパーツの凸部を
バグルドライバーII本体のジョイント❶に
差し込みます。
➡「ガッチャーン！」と鳴ります。

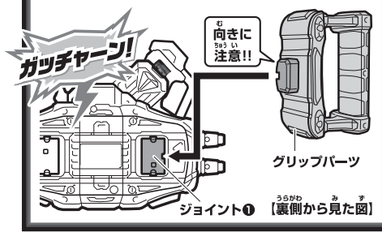

1 ビームガン攻撃

Aボタンを押します。
➡「ビームガン攻撃音」が
鳴ります。

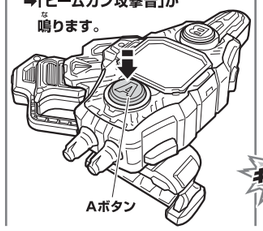

2 必殺技

①Bボタンを押します。
➡「キメワザ!」→「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。
②Aボタンを押します。
➡「クリティカルジャッジメント必殺技音」が鳴り、
LEDが発光します。
※その後「終焉の一撃」と鳴る
場合があります。

ガシャコンバグヴァイザーII チェーンソーモードに変形し必殺技を発動！

※バッドモードの状態から始めます。

グリップパーツの凸部を
バグルドライバーII本体のジョイント❷に
差し込みます。
➡「ガッチャーン！」と鳴ります。

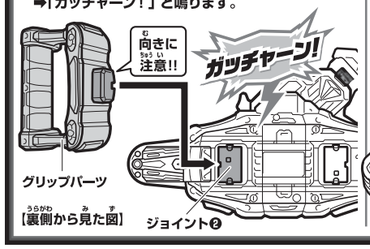

1 チェーンソー攻撃

Bボタンを押します。
➡「チェーンソー攻撃音」が
鳴ります。

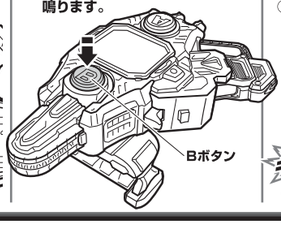

2 必殺技

①Aボタンを押します。
➡「キメワザ!」→「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。
②Bボタンを押します。
➡「クリティカルサクリファイス必殺技音」が鳴り、
LEDが発光します。
※その後「終焉の一撃」と
鳴る場合があります。

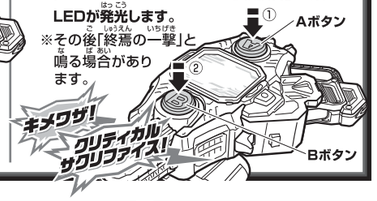

グリップパーツの取り外し方

解除ボタンを押しながら
グリップパーツを取り外します。
➡「ガッチョーン！」と鳴ります。

ビームガンモード

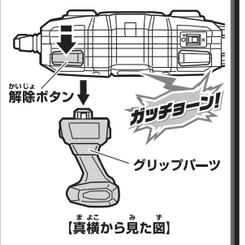

チェーンソーモード

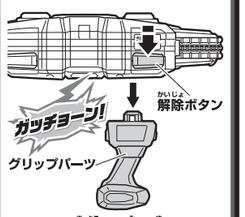

必殺技を発動！

1

Bボタンを押します。
➡「キメワザ!」のセリフの後、
「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。
※必殺待機音は約30秒で止まります。

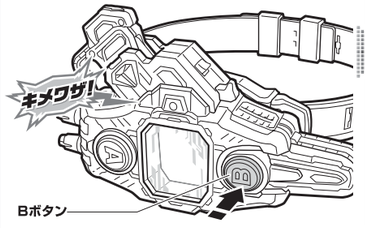

2

「必殺待機音」が鳴っている間に
AまたはBボタンを押します。
➡「クリティカルクルセイド必殺技音」が鳴り、
LEDが発光します。
※その後「終焉の一撃」と鳴る場合があります。

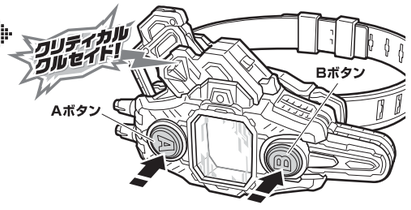

ポーズを発動！

1 A・Bボタンを同時に押します。
➡「ポーズ音」が鳴り、LEDが発光します。

2 再びA・Bボタンを同時に押します。
➡「リ・スタート音」が鳴り、LEDが発光します。

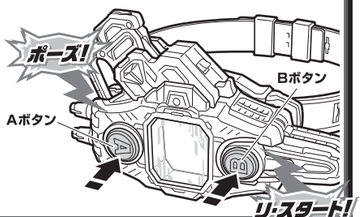

LEVEL 1→2 別売りの変身ベルト DXゲーマドライバーでレベル1→レベル2に変身！

1 ゲーマドライバーのスロット1に、仮面ライダークロニクルガシャットをセットします。

ゲーマドライバーのスロット1に、仮面ライダークロニクル
ガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
➡「挿入音」と「レベル1変身音」が鳴り、LEDがスリット
越しに発光します。

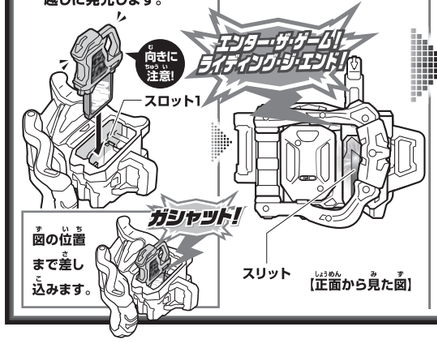

2 ゲーマドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
➡「レバー開き音」→「レベルアップ音」→
「レベル2変身音」が鳴り、LEDが発光して、
スクリーン上に絵が
浮かび上がります。

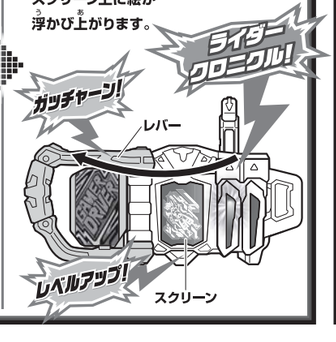

LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使ってレベル3にレベルアップ！

「変身ベルト DXゲーマドライバー」に付属する
マイティアクションXガシャットを使用します。

マイティアクションXガシャットをスロット1にセットしてレベル2に変身後、ゲーマドライバーのレバーを閉じて、仮面ライダークロニクルガシャットをスロット2にセットした状態から始めます。

レバーを開きます。
➡「レバー開き音」と「レベルアップ音」が鳴った後、
マイティアクションXガシャット
「レベル2変身音」が鳴り、LEDが発光します。
仮面ライダークロニクルガシャット
「レベル3変身音」が鳴り、
LEDが発光します。
スクリーンに
キャラクターの
絵が重なって
浮かび上がります。

DXライダーガシャットで遊びが広がる

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

商品コード 166153

スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ライダーガシャットについているQRコードではありませんのでご注意ください。

ボーイストイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイストイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

〈締め切り：2017年9月末日〉

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

※通信料などはお客様のご負担となります。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI