©円谷プロ
©ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京


ULTRAREPLICA

オメガスラッガー の遊び方

-ULTRAMAN OMEGA EDITION-

**※本商品には全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつく恐れがあります。
また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。**
*All parts of This product have been painted. Please take through care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

セット内容

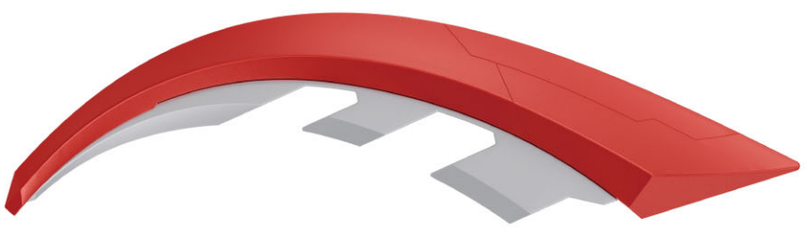

オメガスラッガー…1



オメガスラッガー専用台座パーツ…1



ウルトラマンオメガ頭部風台座パーツ…1

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●汗や埃・薬品（漂白剤など）・温泉はくすみや変退色の原因になります。


各部名称

オメガスラッガー

【底面】

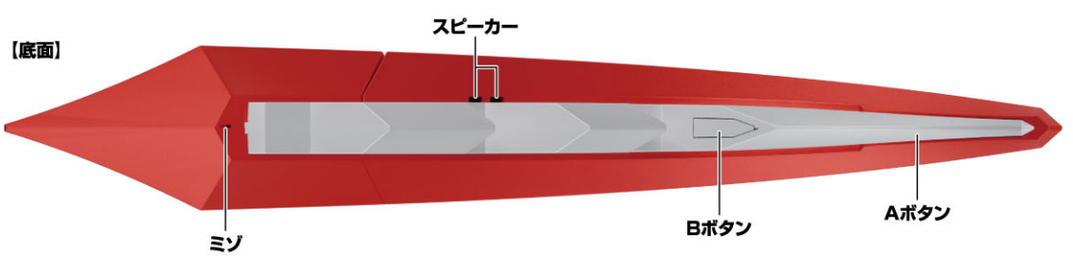


【電池カバーを外した状態の側面】

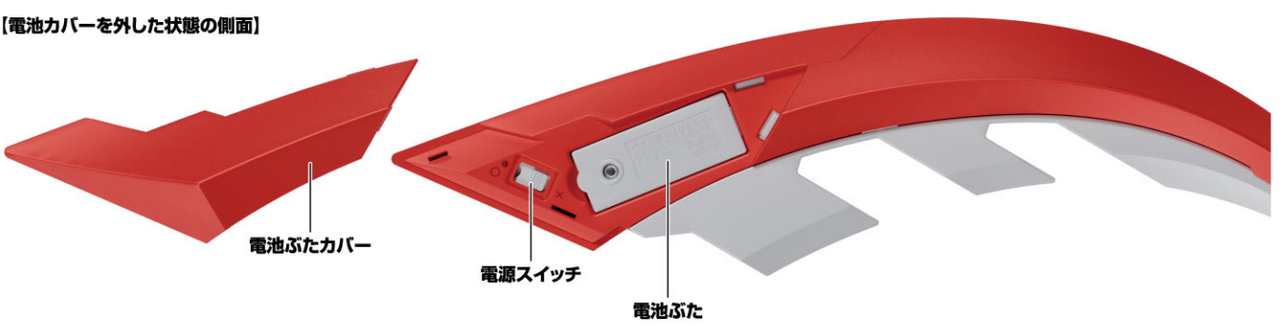


オメガスラッガーのディスプレイの仕方 ※セット内容の状態から始めます。

頭部風パーツと専用台座パーツを組付けます。

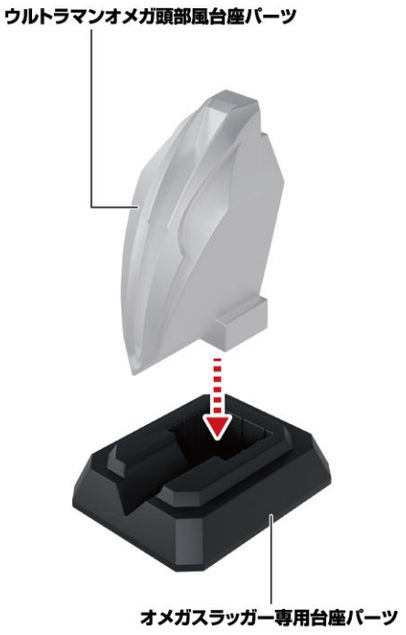

オメガスラッガーの凹面と
台座の凸面をひっかけるように置きます。

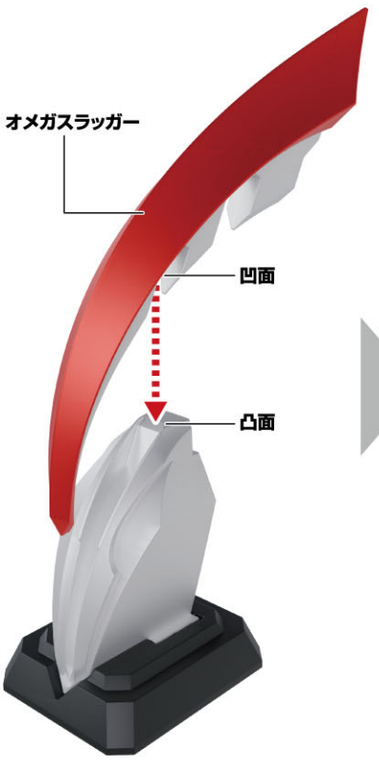

転倒注意！
WARNING : TUMBLE


プロップ形状を再現しており、先端が細いデザインになっています。操作する際に注意してください。



完成!

電池ぶたカバーの取り外し方

電池ぶたカバーの——部分は手を傷つける可能性があります。
触れずカバーを外してください。

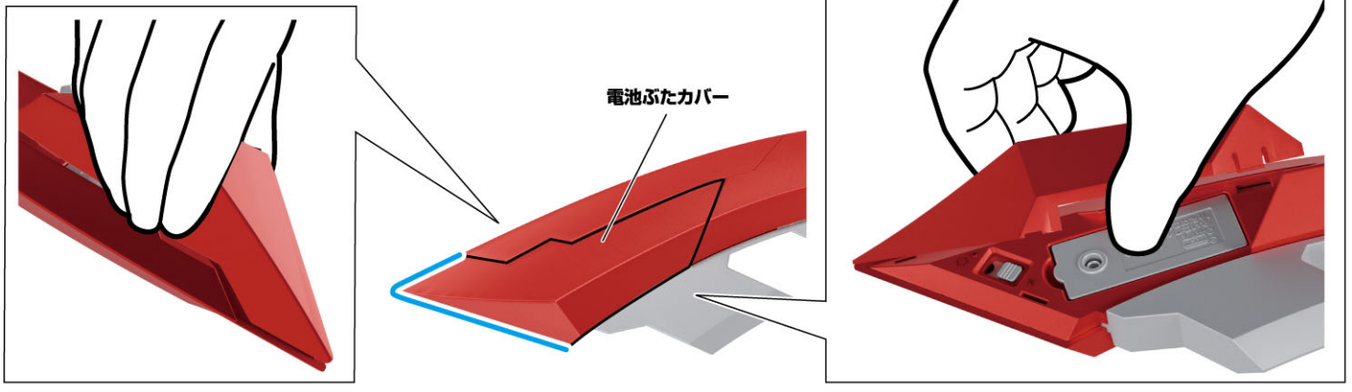

電池の入れ方 ※電池ぶたカバーを外した状態で説明します。

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。


LR44 × 2
ボタン電池（LR44）2個使用(付)
●セットされている電池はテスト用です。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。


②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個（LR44・別売り）を⊕⊖に注意してそれぞれセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

【電池カバーを外した状態の側面】

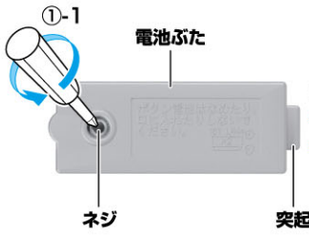

ボタン電池は
上側が⊕に下側が⊖に
なるようにセットします。

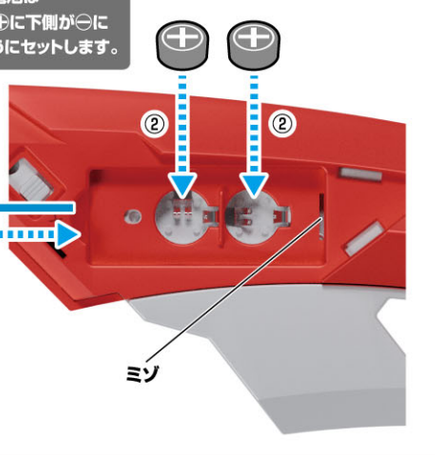

電源の入れ方とモード選択


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。　※電池ぶたカバーを外した状態から始めます。

●電源スイッチをONにすると起動音が鳴ります。

通常モード

電源スイッチをONにします。
➡オメガスラッガー投擲音+斬撃音が鳴ります。
※電池ぶたカバーを外した状態から始めます。

【電池カバーを外した状態の側面】

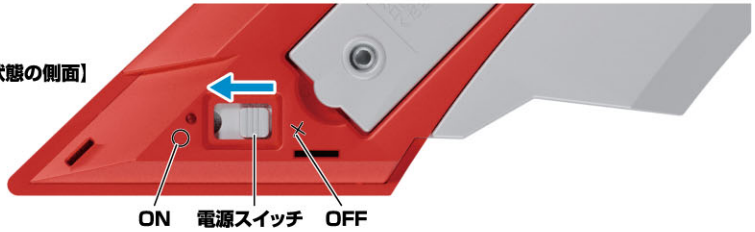


シンプルモード ※斬撃音とBGMをシンプルに鳴らせるモードです。

Aボタンを押しながら電源スイッチをONにします。
➡オメガスラッガー斬撃音が鳴ります。
※電池ぶたカバーを外した状態から始めます。

【電池カバーを外した状態の側面】



【底面】

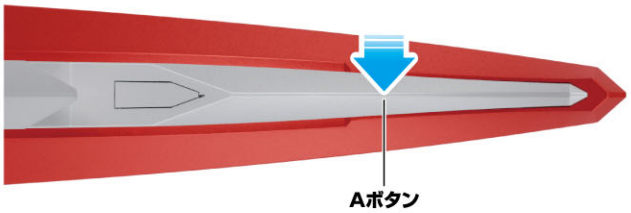

バトルモード ※オメガのバトルシーンを追体験できるモードです。

Bボタンを押しながら電源スイッチをONにします。
➡バトルモード突入音
（ウルトラマンオメガ 変身音 short ver.）
が鳴ります。
※電池ぶたカバーを外した状態から始めます。

【電池カバーを外した状態の側面】




【底面】



通常モードの音声遊び

●ボタンの短押し、長押し操作を使用して掛け声や効果音、BGMを鳴らして遊ぶことができます。
音声の内容は表を参照ください。

【底面】

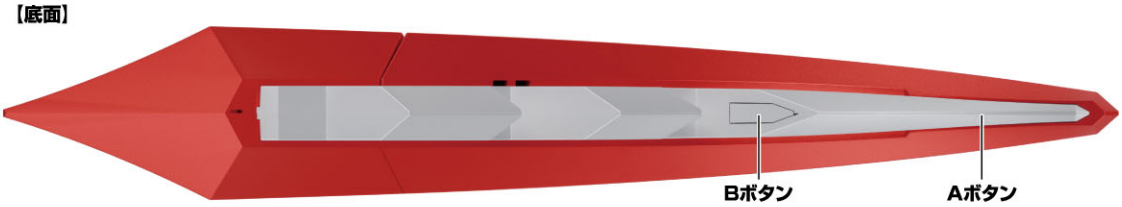

Aボタン		
順番	短押し音声	長押し音声
1回目	オメガスラッガー斬撃音1	オメガスラッガー必殺斬撃音
2回目	オメガスラッガー斬撃音1	
3回目	オメガスラッガー斬撃音2	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

Bボタン		
順番	短押し音声	長押し音声
1回目	オメガのテーマ(BRIGHT EYES)(UO_M-1)	※効果音が鳴り、振動センサーがONになります。
2回目		※効果音が鳴り、振動センサーがOFFになります。

※短押しをするたびにBGMが再生と停止を繰り返します。

振動センサーがONの状態で図のように矢印の方向に振ります。
➡表の音声が鳴ります。



転倒注意！
WARNING:
TUMBLE

プロップ形状を再現しており、先端が細いデザインになっています。操作する際に注意してください。


振動センサー操作	
順番	振動センサー音声
1回目	オメガスラッガー浮遊斬撃音1
2回目	オメガスラッガー浮遊斬撃音2 (遠投ver.)

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

シンプルモードの音声遊び

●ボタン操作で手持ち斬撃音、必殺技音、BGMを鳴らして遊ぶことができます。
※振動センサーは使用できません。

【底面】

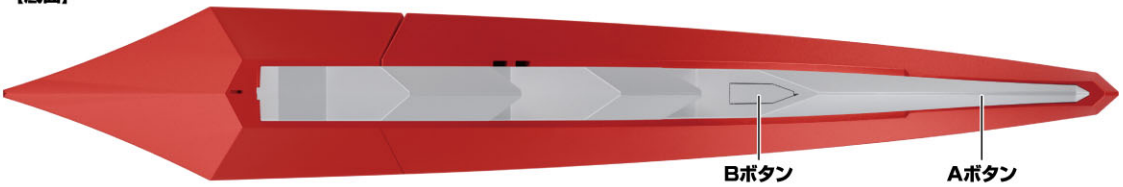

Aボタン		
順番	短押し音声	長押し音声
1回目	オメガスラッガー斬撃音1	オメガスラッガー必殺斬撃音

※表の音声が繰り返し鳴ります。

Bボタン
短押し音声
オメガのテーマ(BRIGHT EYES)(UO_M-1)

※Bボタンを短押しする度にBGMが再生と停止を繰り返します。

バトルモードの音声遊び ～バトルモードについて～

「オメガの出現(変身)➡怪獣とのバトル➡怪獣を退治して空へ飛び去る」
ウルトラマンオメガのバトルシーンをTV本編の流れで再現することができるモードです。


ボタン操作や振動センサーを用いながらオメガスラッガーでバトルを繰り広げます。
コウセイの呼び声とともにメテオカイジュウを召喚するシーンも再現可能です。
オメガ単体の必殺技に加え、メテオカイジュウとのコンビネーション必殺技も発動可能です。
怪獣を退治して飛び去った後は、オメガの出現から再びバトルがスタートします。

バトルモードの音声遊び ～オメガモード～

オメガの出現後、オメガ単体でバトルシーンを再現できるモードです。 バトルモード起動直後はオメガモードです。

●ボタンの短押し、長押し、ダブルクリック操作を使用して掛け声や効果音、BGMを鳴らして遊ぶことができます。音声の内容は表を参照ください。

【底面】

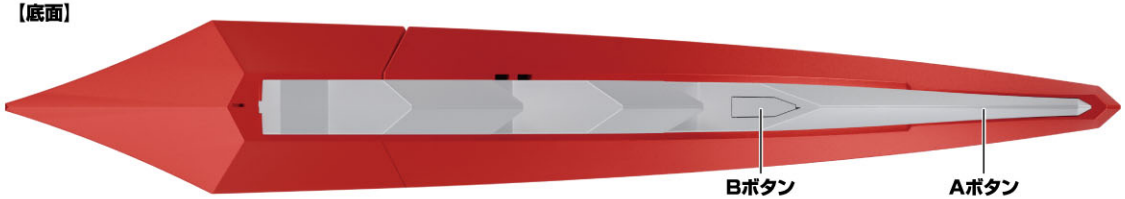

Aボタン

順番	短押し音声	長押し音声	ダブルクリック音声	Aボタン長押し➡モード決定
1回目	オメガスラッガー斬撃音1	オメガスラッガー必殺斬撃音	コウセイ台詞「レキネス!」	レキネス召喚モードへ
2回目	オメガスラッガー斬撃音1		コウセイ台詞「トライガロン!」	トライガロン召喚モードへ
3回目	オメガスラッガー斬撃音2		コウセイ台詞「ヴァルジェネス!」	ヴァルジェネス召喚モードへ
4回目	1巡目:オメガスラッガー斬撃音3		ショワッ!	オメガスラッガー必殺斬撃音
	2巡目:オメガスラッガー斬撃音4			
	3巡目:オメガスラッガー構えなおし音			
5回目(3巡目のみ発動)	ゾヴァラスを切り付ける音			


※表の最後の音声の後は1に戻ります。
※2巡目の4音目は「オメガスラッガー斬撃音4」
3巡目の4音目は「オメガスラッガー構えなおし音」のように再生します。

メテオカイジュウを選択していない状態が「オメガモード」です。

バトルモードの音声遊び　～各メテオカイジュウ召喚モード突入後～

選んだメテオカイジュウとともにバトルを展開するモードです。
オメガの斬撃音や必殺技音の後にメテオカイジュウの鳴き声や攻撃音が発動します。

●ボタンの短押し、長押し、ダブルクリック操作を使用して掛け声や効果音、BGMを鳴らして遊ぶことができます。
音声の内容は表を参照ください。

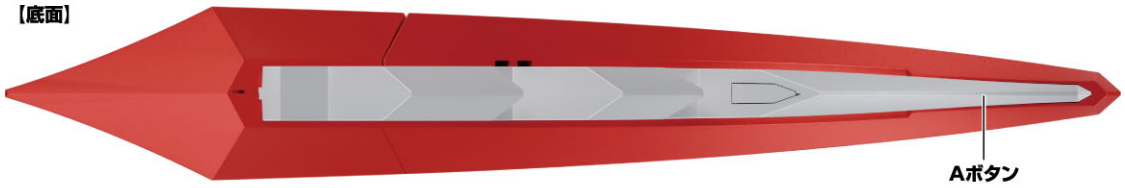

レキネス召喚モード移行時　**Aボタン**

順番	短押し音声	長押し音声	ダブルクリック音声	
1回目	オメガスラッガー斬撃音1	レキネス必殺攻撃音 ＋ オメガスラッガー必殺斬撃音 ＋ 爆発音	レキネス帰還音	メテオカイジュウ召喚前に戻る
2回目	オメガスラッガー斬撃音1		コウセイ台詞 「トライガロン!」	メテオカイジュウ選択音声へ
3回目	レキネス鳴き声+攻撃音		コウセイ台詞 「ヴァルジェネス!」	
4回目			ショワッ!	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

トライガロン召喚モード移行時　**Aボタン**

順番	短押し音声	長押し音声	ダブルクリック音声	
1回目	オメガスラッガー斬撃音1	トライガロン必殺攻撃音 ＋ オメガスラッガー必殺斬撃音 ＋ 爆発音	トライガロン帰還音	メテオカイジュウ召喚前に戻る
2回目	オメガスラッガー斬撃音1		コウセイ台詞 「ヴァルジェネス!」	メテオカイジュウ選択音声へ
3回目	トライガロン鳴き声+攻撃音		ショワッ!	
4回目			コウセイ台詞 「レキネス!」	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

ヴァルジェネス召喚モード移行時　**Aボタン**


順番	短押し音声	長押し音声	ダブルクリック音声	
1回目	オメガスラッガー斬撃音1	ヴァルジェネス必殺攻撃音 ＋ オメガスラッガー必殺斬撃音 ＋ 爆発音	ヴァルジェネス帰還音	メテオカイジュウ召喚前に戻る
2回目	オメガスラッガー斬撃音1		ショワッ!	メテオカイジュウ選択音声へ
3回目	ヴァルジェネス鳴き声+攻撃音		コウセイ台詞 「レキネス!」	
4回目			コウセイ台詞 「トライガロン!」	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

バトルモードの音声遊び

●ボタンの短押し、長押し、ダブルクリック操作を使用して掛け声や効果音、BGMを鳴らして遊ぶことができます。
音声の内容は表を参照ください。

【底面】

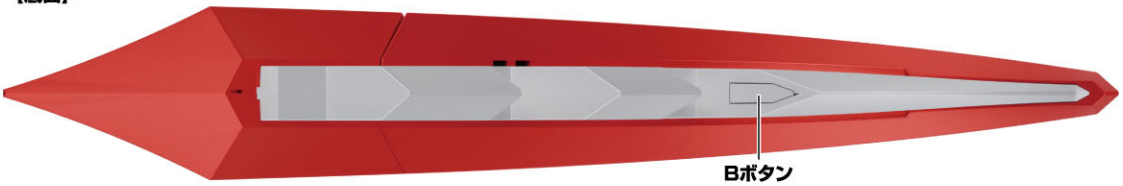

Bボタン			
順番	短押し音声	長押し音声	ダブルクリック音声
1回目	オメガのテーマ (BRIGHT EYES)(UO_M-1)	※効果音が鳴り、振動センサーがONになります。	カラータイマー点滅音
2回目		※効果音が鳴り、振動センサーがOFFになります。	カラータイマー速点滅音
3回目			※カラータイマー音停止

※表の最後の音声の後は1に戻ります。
※Bボタンを短押しする度にBGMが再生と停止を繰り返します。

以降の遊びは通常モードの振動センサー遊びと同一の手順になります。


カラータイマー点滅音起動後ダブルクリックをしなくても約30秒経過すると自動的にカラータイマー速点滅音に移行します。

バトルモードの音声遊び　～必殺技発動後～

必殺技発動後は飛び去ることでバトルモードが一度終了します。
ウルトラマンオメガ飛び去り音後は、Aボタンを押すことで再びバトルモードへ突入することができます。

●必殺技発動後にはAボタン短押し以外の操作は無効です。

【底面】

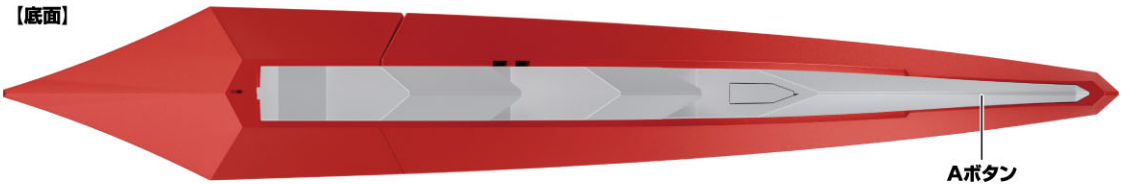

Aボタン	
順番	短押し音声
1回目	ウルトラマンオメガ飛び去り音
2回目	バトルモード突入音(ウルトラマンオメガ 変身音 short ver.)

※飛び去り音の発動時、カラータイマーとBGMが既に鳴っている場合は飛行音とともにフェードアウトします。
※ウルトラマンオメガ飛び去り音発動後、再度Aボタンを短押しすることで、再びバトルモードへ突入します。