©2026 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

TAF

TOKUSATSU ACTION FIGURE

取扱説明書

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。● 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

尻尾パーツの取り付け方

1 本体腰部分の差し込み穴に尻尾パーツを図の向きで取り付けてください。

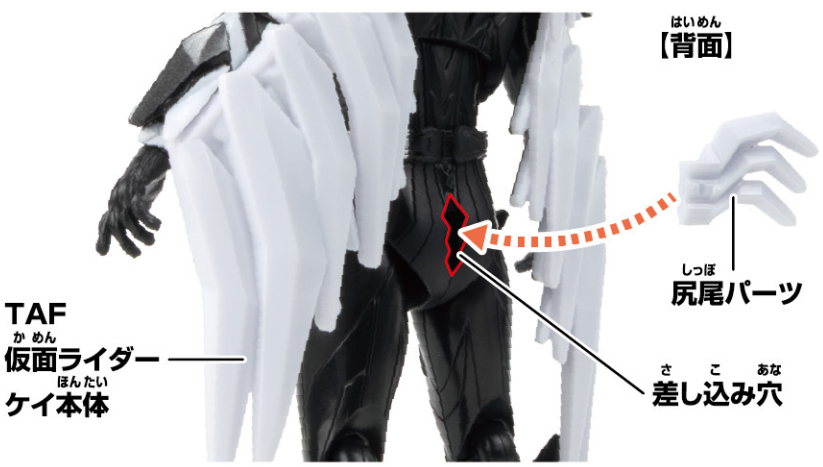

2 尻尾パーツの下側を強く押し込むことで固定されます。

