【Pretty PixELsよくある質問】 → バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

Pretty PixELs ERASER MAKER Happy pack SANRIO CHARACTERS

取扱説明書

ラインナップは全部で12種類あるよ!

©BANDAI © 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ

対象年齢8才以上

セット内容

- デザインシート…2枚
- ケシゴムシート(13〜15枚)
- 本体…1個
- ミラクルスティック…40本
- ピンセット…1個
- 取扱説明書…1枚

ケシゴムシート枚数

Aセット

- クリーム色：1シート
- 茶　色：1シート
- 水　色：1シート
- サクラ色：3シート
- 空　色：1シート
- 白　色：8シート

Bセット

- クリーム色：1シート
- 茶　色：1シート
- サクラ色：2シート
- 空　色：1シート
- 薄茶色：1シート
- 灰　色：1シート
- 白　色：8シート

Cセット

- 黄　色：1シート
- クリーム色：9シート
- 茶　色：3シート
- 白　色：1シート

Dセット

- 黄　色：1シート
- 茶　色：2シート
- クリーム色：4シート
- 白　色：5シート
- 薄茶色：1シート

Eセット

- 黄　色：1シート
- 緑　色：1シート
- バラ色：2シート
- 黒　色：3シート
- 白　色：8シート

Fセット

- 黄　色：4シート
- 緑　色：1シート
- バラ色：2シート
- 黒　色：2シート
- 白　色：4シート
- ひまわり色：1シート

Gセット

- 赤　色：2シート
- 黄　色：1シート
- 黒　色：9シート
- 白　色：3シート

Hセット

- クリーム色：1シート
- 水　色：1シート
- 茶　色：1シート
- 黒　色：8シート
- 白　色：2シート
- サクラ色：2シート

Iセット

- 赤　色：1シート
- 黄　色：1シート
- 水　色：7シート
- 青　色：1シート
- ピンク色：1シート
- 白　色：4シート

Jセット

- 赤　色：1シート
- 青　色：2シート
- ピンク色：2シート
- 黒　色：1シート
- 白　色：2シート
- エメラルドグリーン：6シート

Kセット

- 赤　色：1シート
- 緑　色：2シート
- サクラ色：1シート
- ミントグリーン：5シート
- 黒　色：2シート
- 白　色：4シート

Lセット

- 水　色：1シート
- 青　色：2シート
- ひまわり色：2シート
- 黒　色：1シート
- 白　色：8シート

⚠警　告(けいこく)

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

⚠注　意(ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。●Pretty PixELsは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後はケシゴムと本体が熱くなっております。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

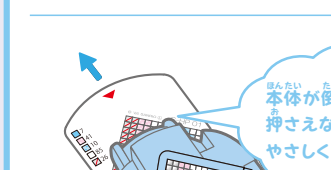

<使用上の注意>

●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●ケシゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用しますと、変形の恐れがあります。●本体はPretty PixELs専用です。Pretty PixELs以外のケシゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっております。消す際はやさしく扱ってください。

〈お問い合せ先〉バンダイお客様相談センター
https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時〜16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

〈商品送付先〉バンダイ　栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客様相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

著　作（株)サンリオ

発売元
株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

ミラクルスティックって?

★ケシゴムスティックといっしょに使うとかわいいカタチも作れちゃう!まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べてレンジにかけます。すると・・・ミラクルスティックを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチにアレンジして自分だけの消しゴムを作ってね!

★何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

注意
- ●ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消せません。
- ●作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。

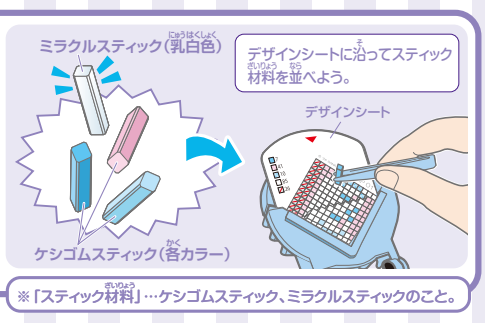

※「スティック材料」…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと。

あそびかた

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

1 スティック材料を並べよう!

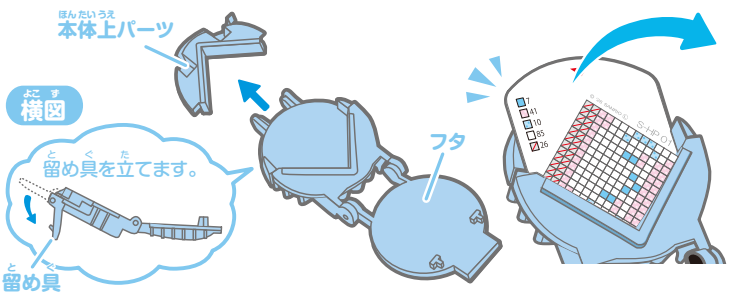

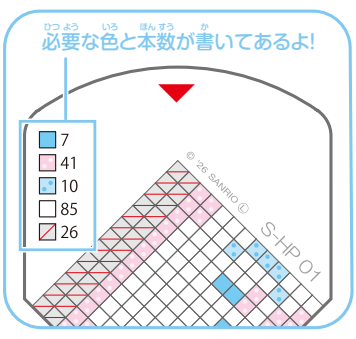

POINT
ケシゴムシートは手でちぎることができるよ。ていねいに、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気をつけてね。

1. 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上パーツは、はずしておきます。)
2. 好きなデザインシートをセットします。▨がミラクルスティックを置く場所です。
3. デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。

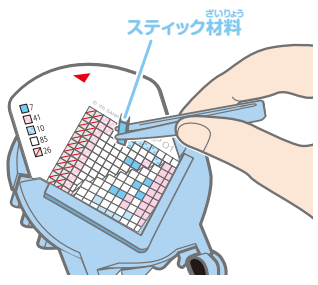

4. デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に▨の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。

POINT
並べ方 スティック材料が倒れないように、下から順番にていねいに並べていこう。

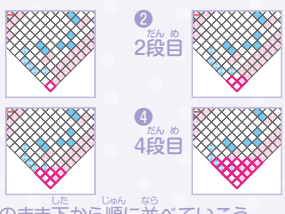

そのまま下から順に並べていこう。

スティック材料が倒れてしまったら、あわてずにピンセットでそっと直そう。

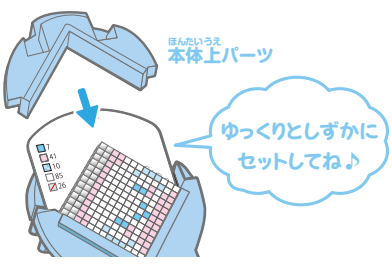

5. 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように本体上パーツをはめます。

6. 本体上パーツを押さえながらデザインシートをそっとぬきとります。
※並べたスティックがくずれないようにゆっくりぬきとりましょう。

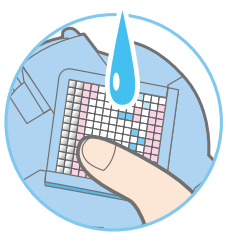

7. 並べたケシゴムスティックの表面に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。

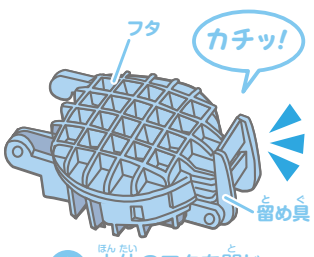

8. 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!

スチーム式使用不可

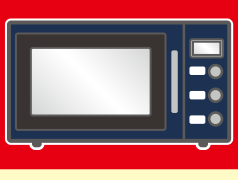

※スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。
※電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。

2 電子レンジに入れよう!

⚠熱源の取り扱いは本体の出し入れも含めて必ず保護者の方が行ってください。

注意
- ※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。続けて作りたい時は、一度庫内を冷ましてから行ってください。
- ※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
- ※ケシゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- ※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートをぬきとり、水を適量つけてください。
- ※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。
- ※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
- ※オーブンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
- ※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めたことを確認して電子レンジから取り出してください。
- ※ケシゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

1. スティック材料を並べた本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。
※火傷には十分ご注意ください。

電子レンジ内の置き方

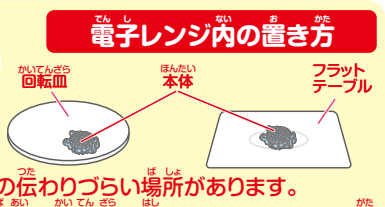

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央に本体を置いてください。
※オーブンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

2. 水を入れたボールなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。

3. 消しゴムが十分に冷めたら、そっと本体から取り出して、水気をふいてください。

●ミラクルスティックは何度も使えます。使い終わっても捨てずに大事に保管してください。無くさないように注意してください。
●ミラクルスティックを保管する時は必ず水気をふき取って保管してください。

4. ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそっと指ではずしてください。はずれにくいところは、ピンセットの先でそっと押すとはずれます。

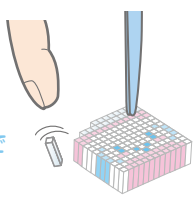

こんなときは? こうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q.	●ケシゴムがくっつかない場合 ●消そうとするとポロポロとくずれてしまう	+10秒	
A.	・加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒ずつプラス)。 ・水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティックの表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。		

Q.	●ケシゴムがはみだしてしまう場合	−10秒	
A.	・加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒ずつマイナス)。		