

デラックス
DXトバスピノ FULLACTION VER の遊び方 あそ なた

とりあつかいせつ めい しょ ない が ぞう
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

ない よう
セット内容



じょうはんしん
上半身...1



かはんしん
下半身...1



きゃくぶ ひだり
脚部(左)...1



きゃくぶ みぎ
脚部(右)...1



しっぽ
尻尾...1



あし ひだり
足(左)...1



あし みぎ
足(右)...1

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●スピノダイオーを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

獣電竜の組み立て


トバスピノの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

- ① 下半身の腕部を変形させます。
- ② ロック解除ボタンを押しながら、脚部を引き上げます。


※反対側も同様です。

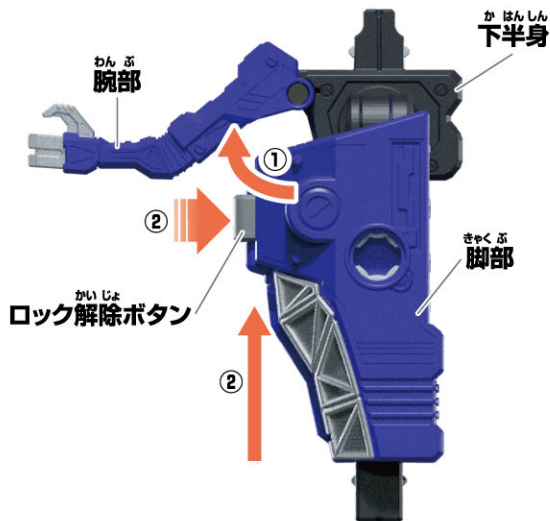

2

脚部を回転させます。

※反対側も同様です。

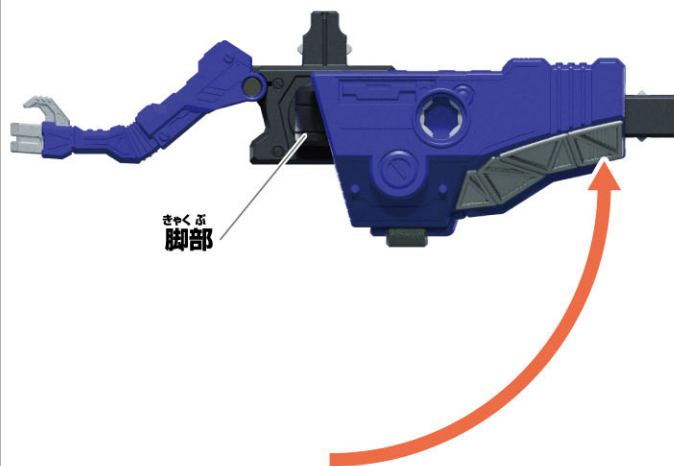



じゅうでんりゅう くた 獣電竜の組み立て

トバスピノの組み立て方

3

じょうはんしん かはんしん
上半身を下半身に
とつ 取り付けます。



かたち あ とつ
※形に合わせて取り付けます。

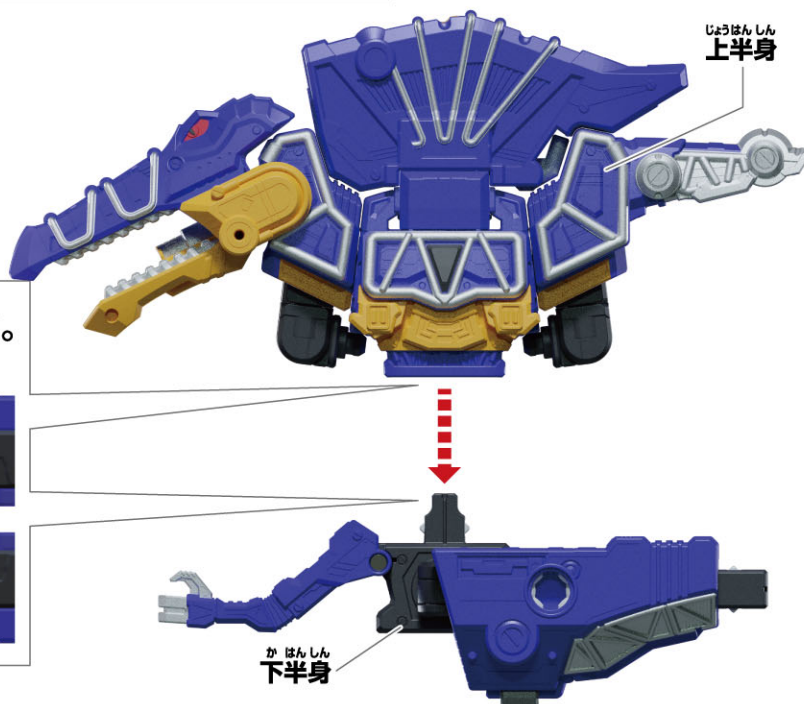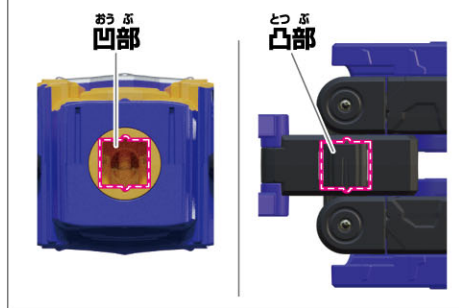

4

きゃくぶ ひだり あし ひだり とつ
脚部(左)を足(左)に取り付けます。

きゃくぶ みぎ あし みぎ
※脚部(右)、足(右)も
どうよう おこな
同様にいきます。

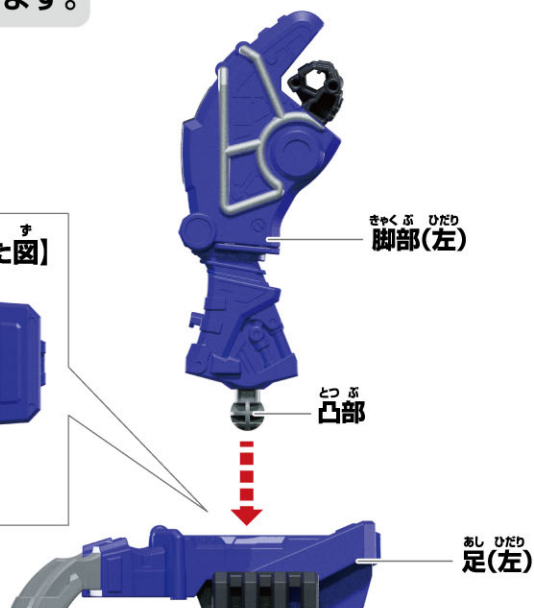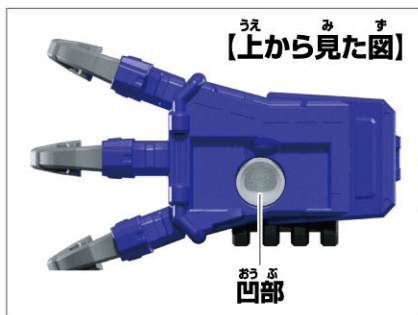


じゅうでんりゅうくた 獣電竜の組み立て

トバスピノの組み立て方


5

かはんしんきやくぶ
下半身に脚部を
とつけます。

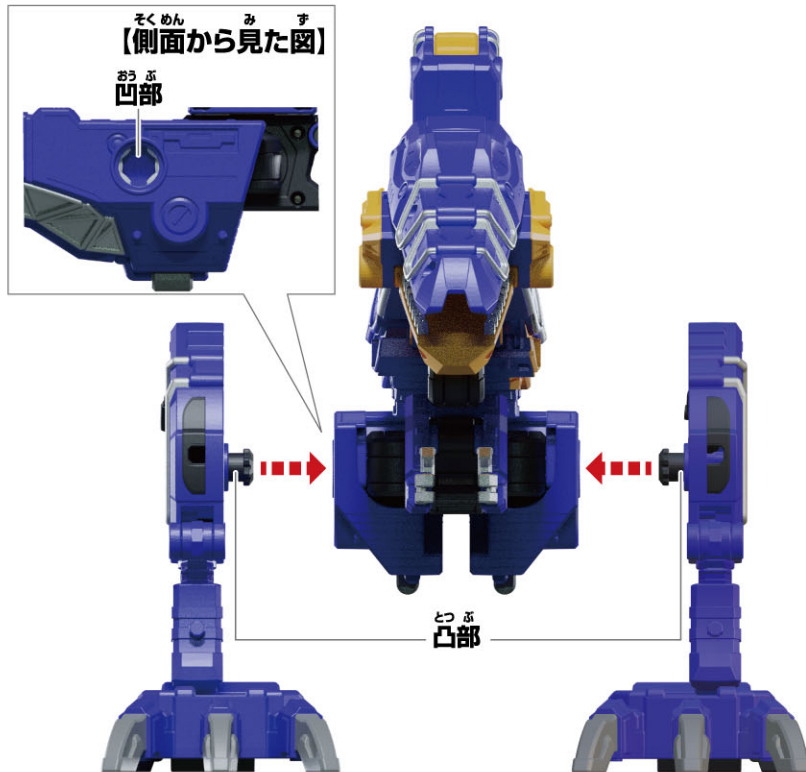

6

しっぽじょうはんしんとつ
尻尾を上半身に取り付けます。


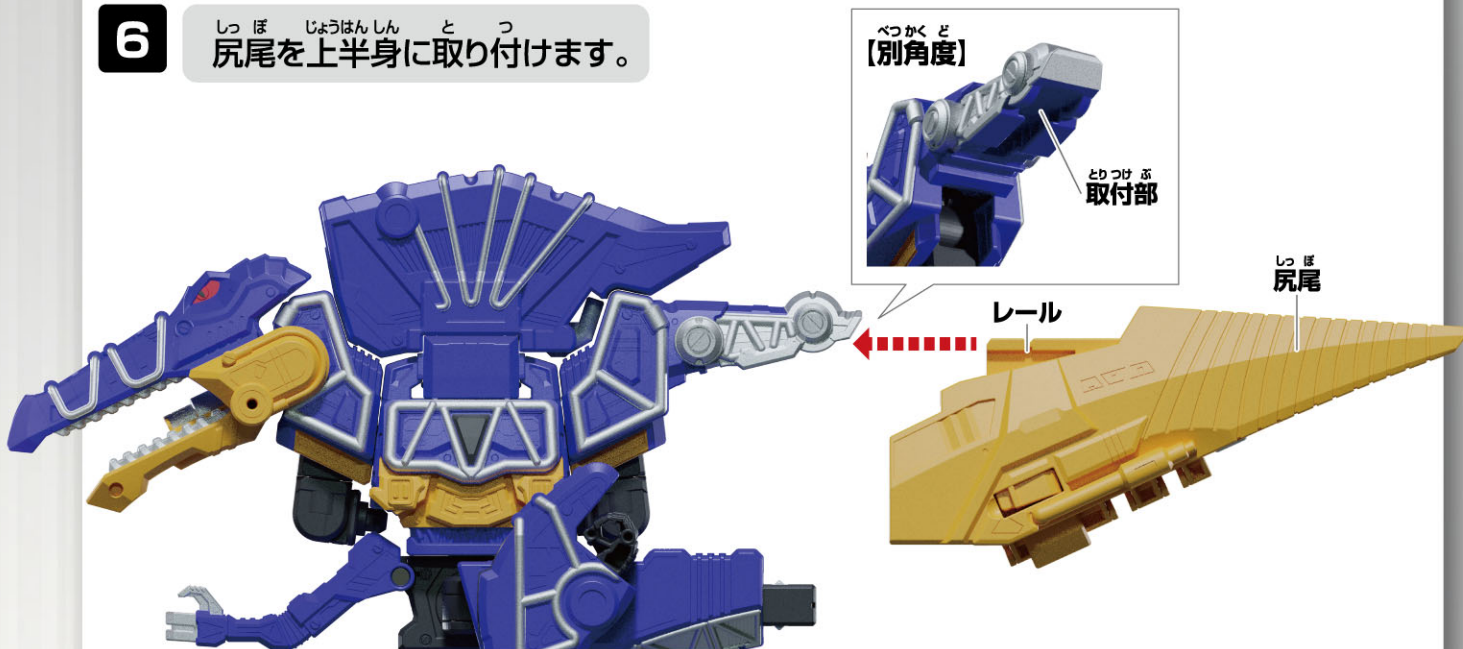


かんせい
完成!!

じゅうでんりゅう あそかた 獣電竜の遊び方

あそかた トバスピノの遊び方

くちくび しっぽ へんけい
トバスピノの口と首と尻尾を変形させることができます。

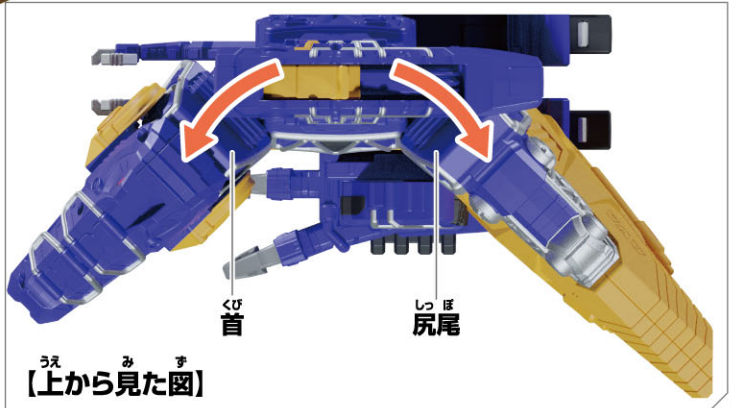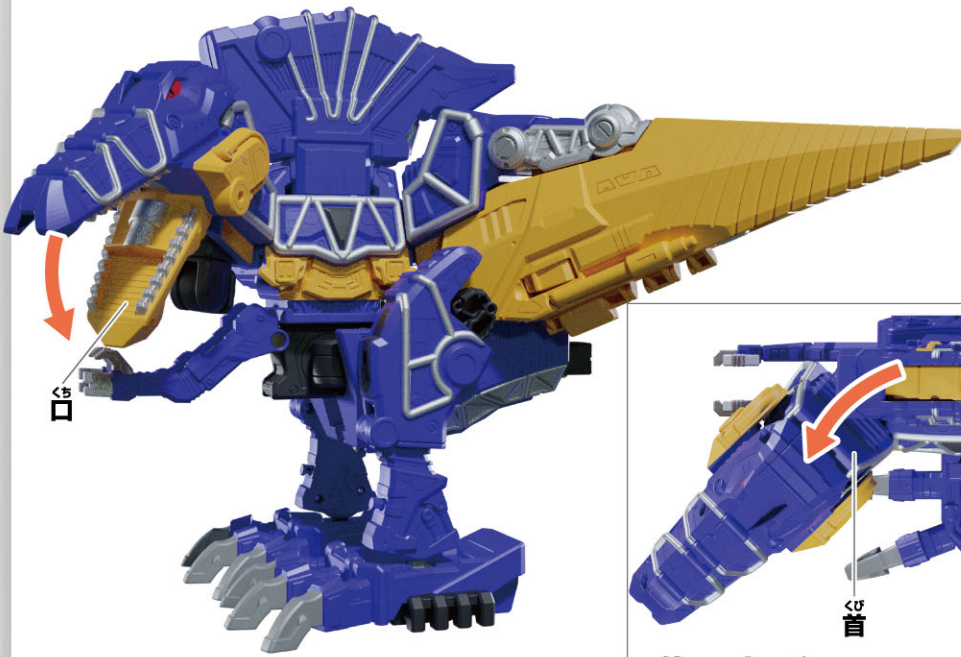


うえみす
【上から見た図】

あそ バトルモード遊び

かんせい じょうたい
※トバスピノが完成した状態から始めます。

1 トバスピノの武器パーツ基部を
すのようてんかいてんかい
図のように展開します。

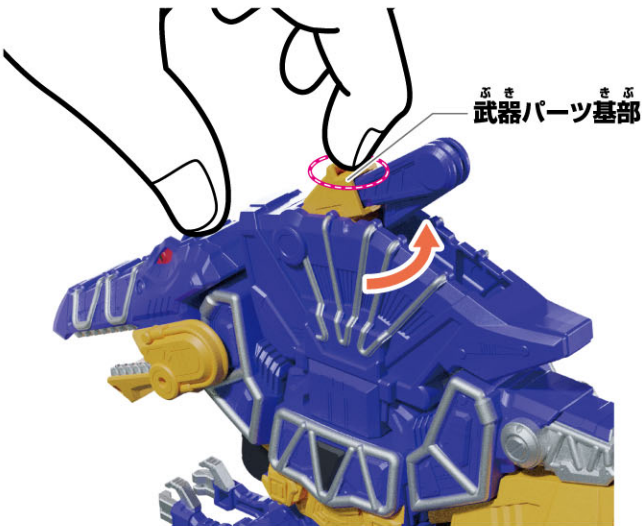

2 武器パーツを
すのようてんかいてんかい
図のように展開します。




めんせい
バトルモード完成!!

スピノダイオーの組み立て方

トバスピノの合体準備

※トバスピノが完成した状態から始めます。

1 しっぽとはず 尻尾を取り外します。

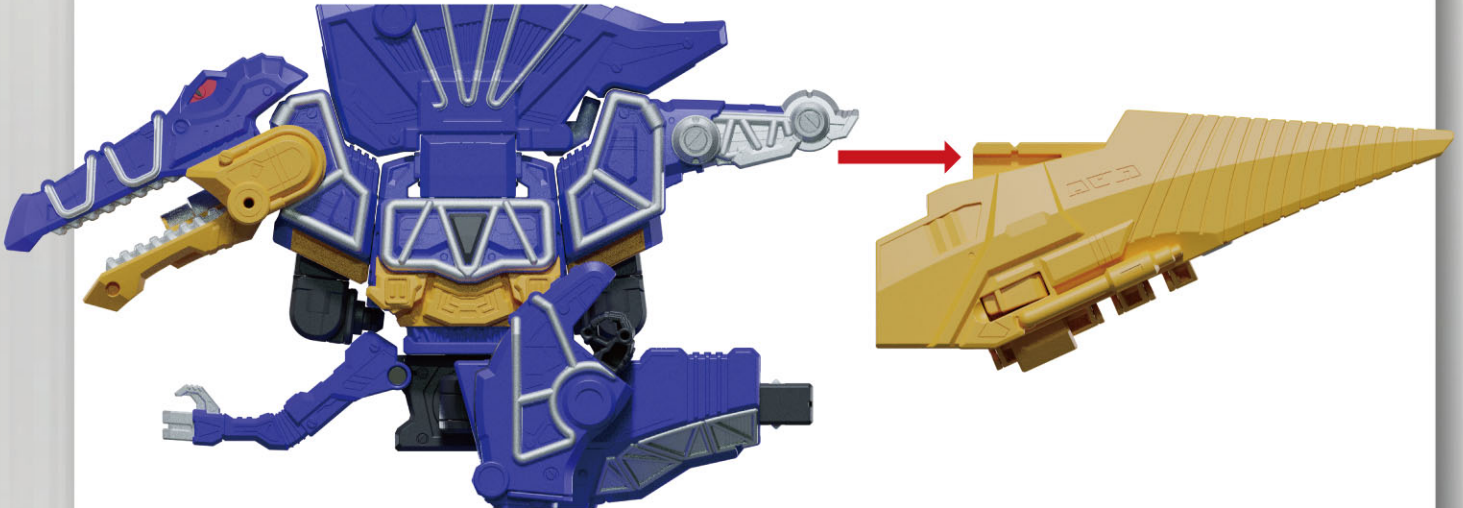

2 きやくぶかいてん 脚部を回転させます。




スピノダイオールの組み立て方

トバスピノの合体準備

3

- ① 股関節を変形させます。
- ② ロック解除ボタンを押しながら、下半身を引き出します。

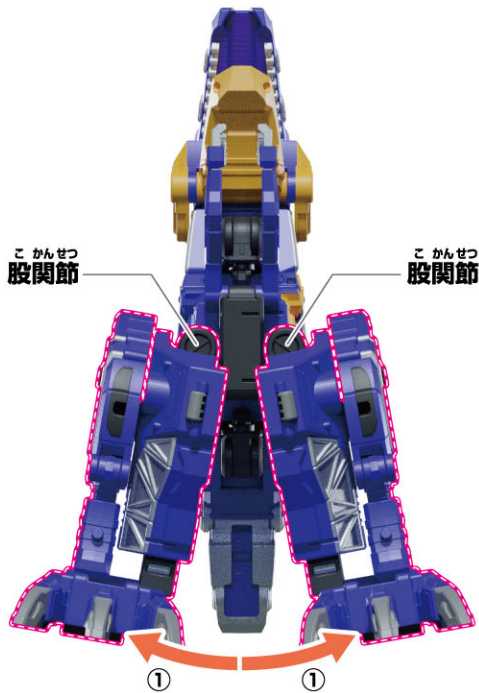

4

- ① 図の向きにして、上半身を変形させます。
- ② 腕部を変形させます。



5


- ① 下半身を回転させます。




スピノダイオールの組み立て方

トバスピノの合体準備


6 しっぽ てんかい
尻尾を展開します。

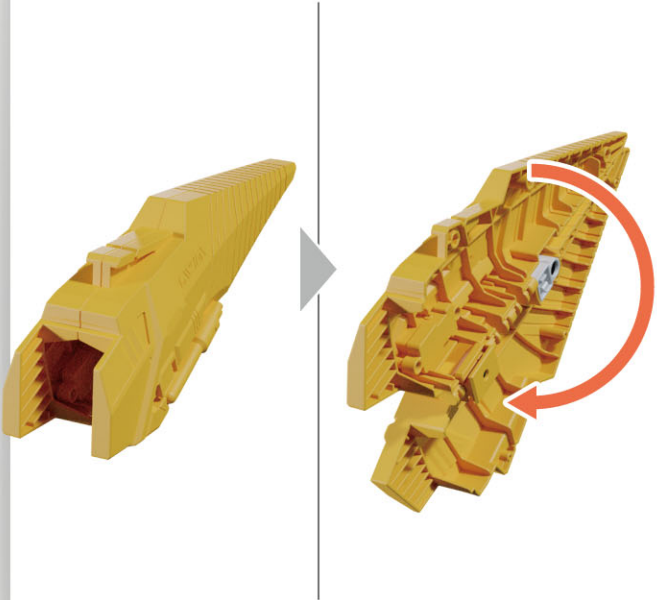

7 ジョイントパーツをひきだします。

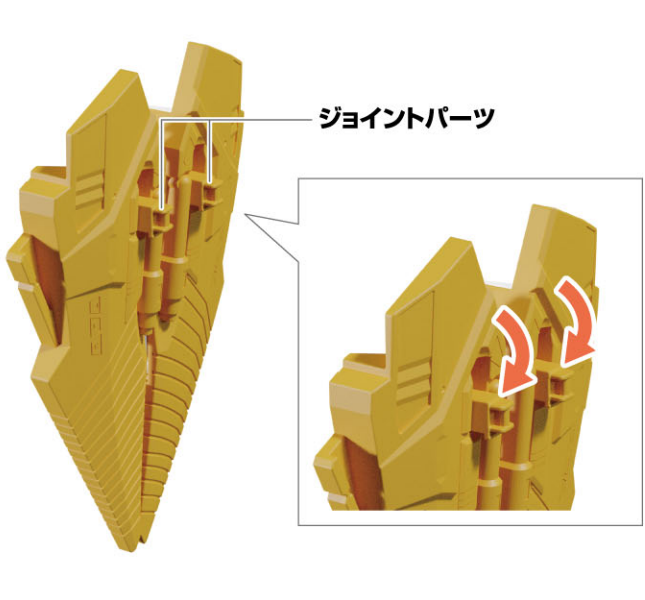


8 じょうはんしん しっぽ
上半身に尻尾を
とっつけます。

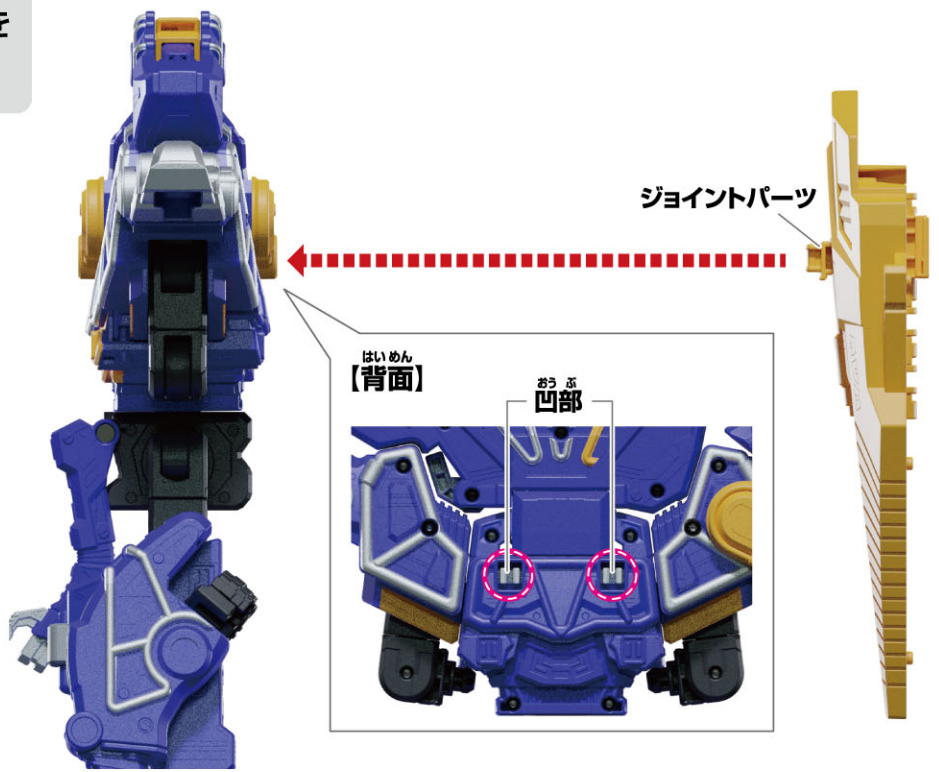

スピノダイオーの組み立て方

トバスピノの合体準備

9 うで 腕ジョイントを回転させます。

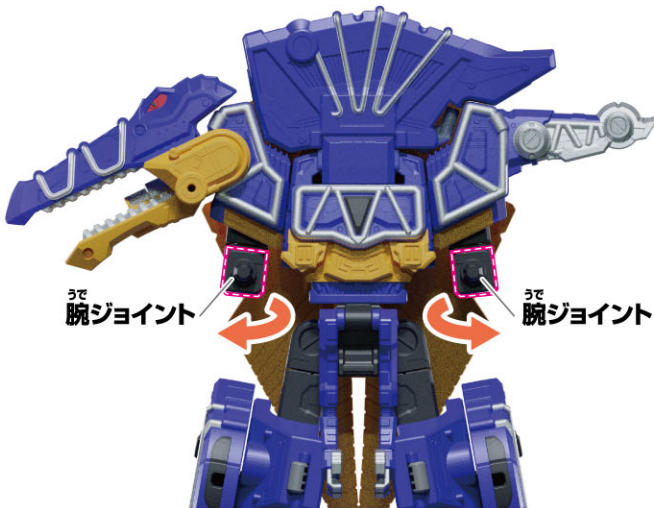

10 うで 腕ジョイントを変形させます。



11 うで 腕ジョイントを変形させます。




スピノダイオーの組み立て方

ブンパッキー / アンキドン(別売り)の取り付け

※別売りのDXウエスタンコンボ&カンフーコンボセット FULLACTION VERを使用します。

※ブンパッキー / アンキドンはアタックモードの状態で使用します。

- 1 ブンパッキーをトバスピノの左腕に、
アンキドンをトバスピノの右腕に取り付けます。

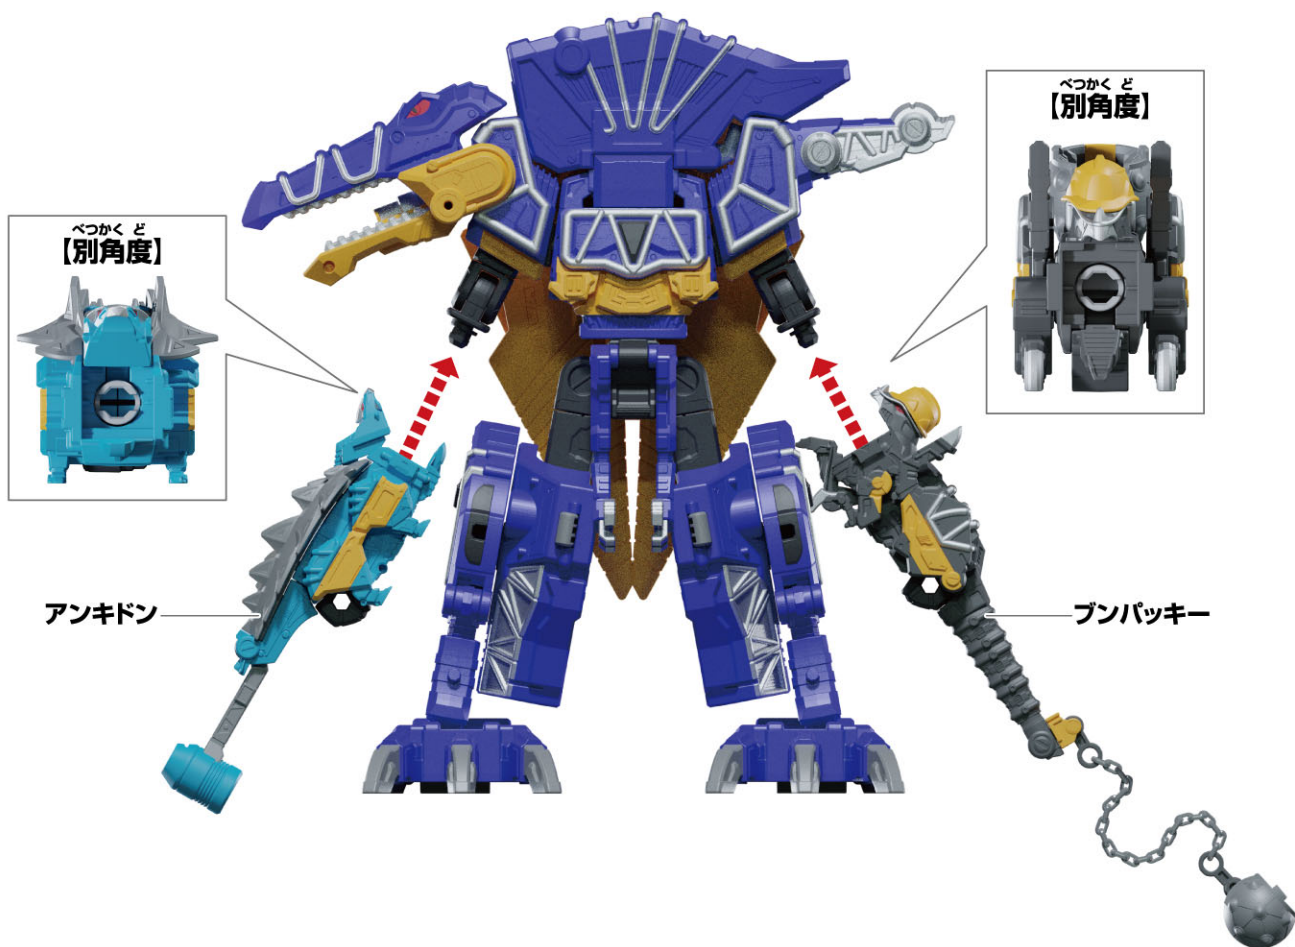

- 2 背ビレを図のように取り外します。





スピンドラーの組み立て方


トバスピノの背ビレの合体準備

1 トバスピノの武器パーツ基部を図のように展開します。


【上から見た図】

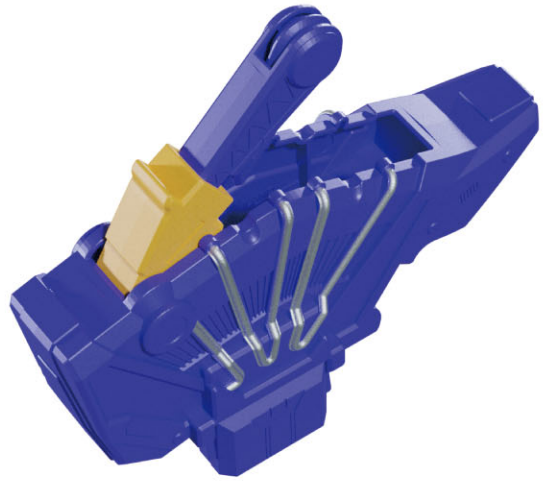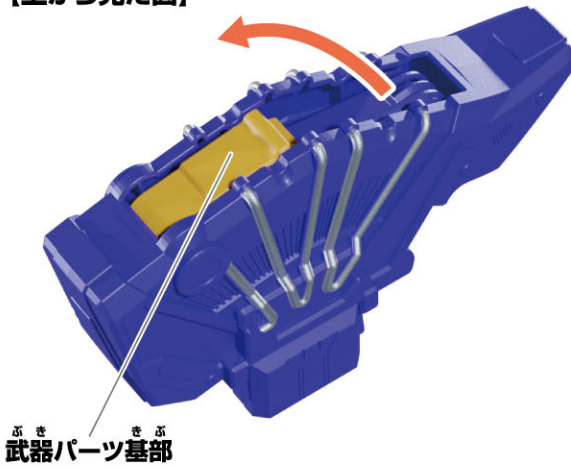



2 武器パーツ基部から武器パーツを取り外します。

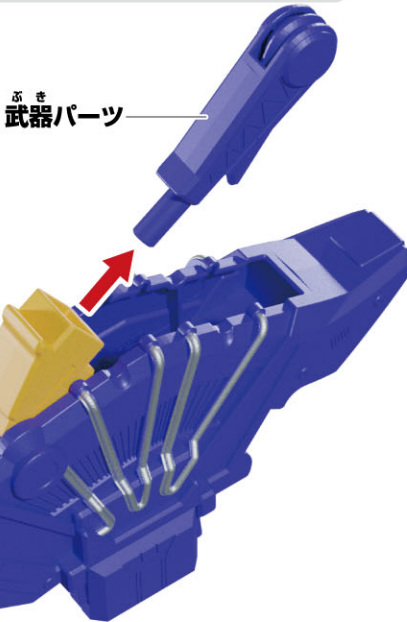


3 武器パーツ基部を図のように戻します。

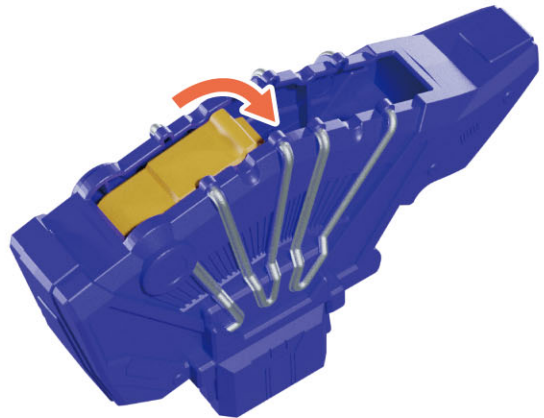

4 背ビレ用持ち手を図のように展開します。

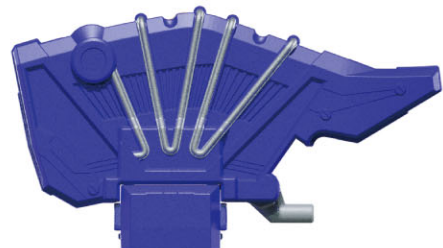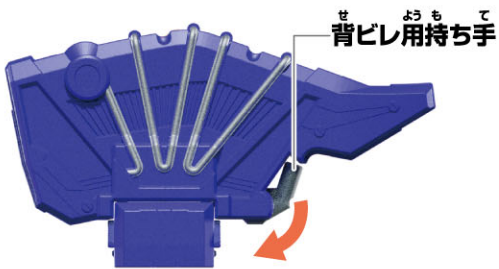

5 武器パーツを図のように展開します。

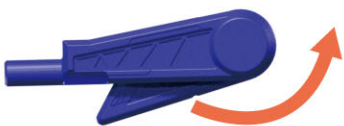


スピノダイオ-の組み立て方

スピノダイオ-への合体

1

ブンパッキーの左腕パーツに背ビレ用持ち手を取り付けます。


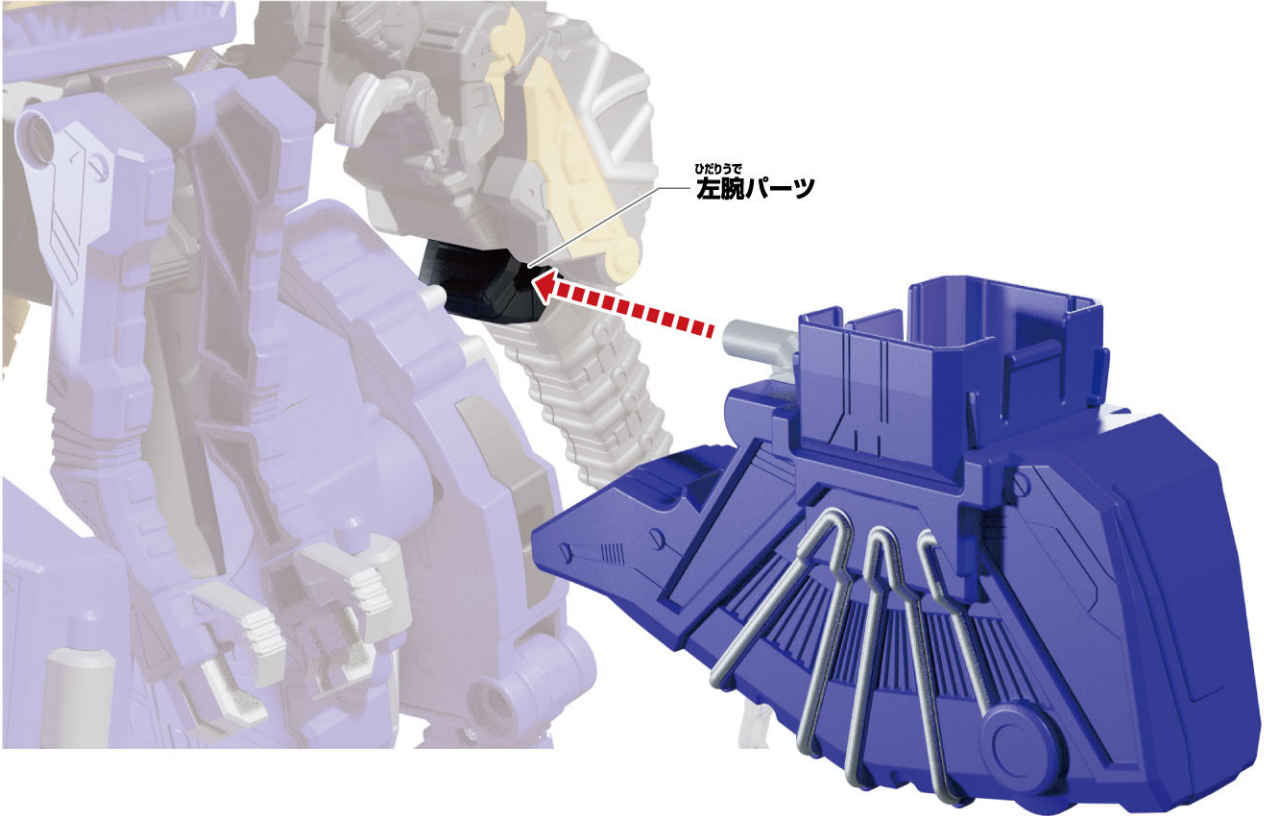


2

アンキドンの右腕パーツに武器パーツを取り付けます。



※武器パーツは正しい角度でないとはまらない場合があります。

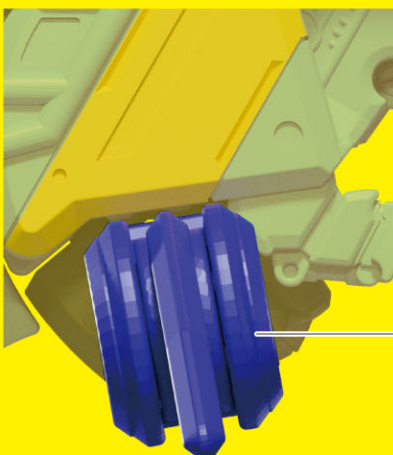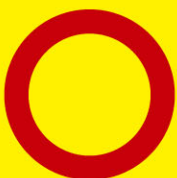

く た かた
スピンドアイオーの組み立て方



かん せい
スピンドアイオー完成!!

もと もと ぼ あい ぎやく てじゆん もと
※元に戻す場合は逆の手順で戻します。

スピノダイオーウエスタンの組み立て方

ザクトル / パラサガンの取り付け

- ※別売りのDXウエスタンコンボ&カンフーコンボセット FULLACTION VERを使用します。
- ※ザクトル / パラサガンはアタックモードの状態で使用します。
- ※トバスピノは図の状態で使用します。

ザクトルをトバスピノの左腕に、
パラサガンをトバスピノの右腕に取り付けます。



スピノダイオーウエスタン完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で戻します。